DIGITAL CAMERA

FINEPIX F6000 使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この説明書には、フジフイルムデジタルカメラファインピックス F60fd および付属のソフトウェアの使い方がまとめられています。

内容をご理解の上、正しくご使用ください。



本製品の関連情報はホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/















はじめに

撮影の準備

基本的な撮影と再生

いろいろな撮影

モードを切り換えて撮影する

いろいろな再生

動画の撮影と再生

画像をテレビで見る

画像をパソコンに転送する

画像をプリントする

赤外線通信 (IR) で通信する

メニューを使いこなす

カメラで使えるアクセサリー

お取り扱いにご注意ください

困ったときは

資料

| カメラをお使いになる前に

次の手順にしたがって 準備してください

箱の中の付属品が すべてそろっているかを 確認してください(右記)。



カメラを安全に使用されるために、 「お取り扱いにご注意ください」 (→ 113 ページ)をお読みください。



本書をよくお読みの上、 カメラをお使いください。

■ 付属品一覧



充電式バッテリー NP-50 (1 個)



バッテリーチャージャー スト³ BC-50(1式)





専用 USB ケーブル(1 本)



Software for FinePix CD-ROM (1枚) で使用の前にソフトウェア許諾書を 必ずお読みください (→115ページ)。



専用 A/V(音声/映像) ケーブル(1 本)

- 使用説明書(本書] 部)
- 保証書(1部)


🦆 ストラップの取り付け方

右のようにしてストラップ を取り付けてください。



SRAUTOシーンぴったりナビ(自動シーン認識)を使って撮影してみよう

SRAUTO シーンぴったりナビを使うと、被写体にカメラを向けたとき、撮影状況から ○人物、 ○風景、 ○夜景、 ○マクロ (接写) の4 つのシーンをカメラが自動で認識して設定を最適化します。 あとはシャッターを押すだけ。 各シーンにぴったりの設定で簡単に撮影できます。

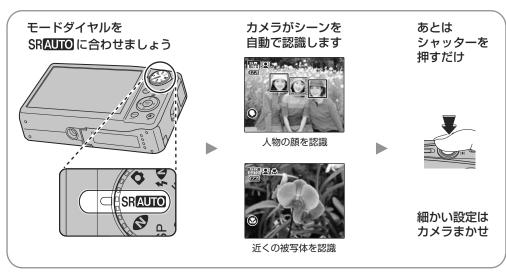

詳細は本文をご覧ください (→43ページ)。

この使用説明書の以下のページを開くと、お探しの情報が簡単に見つかるようになっています。

→ こんな時に使いたい機能一覧→ P.5

カメラを使ってやりたいことがあっても、どの機能を使えばいいか分からないときにご覧ください。

→ 目次 → P.8

カメラの主な機能が使用説明書のどこに記載されているかを知りたいときにご覧ください。目次を見ると、使用説明書全体の流れがつかめます。

→ 索引 → P.139

用語や項目名をもとに、詳しい説明の記載ページを探 せます。索引は五十音順になっています。

→ トラブルシューティング /FAQ → P.118

カメラの動作がおかしいとき、思い通りの写真が撮れないときなどの原因と対処法を紹介しています。

→ 警告表示 → P.125

モニターに表示される警告の意味と原因を紹介しています。

→ 用語集

カメラに関する専門用語を解説しています。

P.130

● 使用可能なメモリーカードについて

このカメラでは、市販の xD- ピクチャーカード、SD メモリーカード、または SDHC メモリーカードをお使いになれます。本書では、これらのカードを「メモリーカード」と表記します。

本書で使われている記号について

- ☆意:カメラを使用するときに、故障などを防ぐために注意していただきたいことを記載しています。
- **★ チェック**:実際に操作するときに確認していただきたいことを記載しています。
- 図 **メモ**:カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。

液晶モニターのイラストについて

本書では、液晶画面の表示を簡略化して記載しています。

| こんな時に使いたい機能一覧

したいことや知りたいことから、使える機能の説明が記載されているページを探せます。

カメラの設定、操作について

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
カメラの時計を合わせたい。	日時設定	P.24
カメラの時計を旅行先の現地時間に合わせたい。	世界時計	P.110
液晶モニターが自動的に消えないようにしたい。	自動電源 OFF	P.109
液晶モニターの明るさを変えたい。	モニター明るさ	P.109
操作音が鳴らないようにしたい。	操作音量	P.105
	マナーモード	P.38
シャッター音が鳴らないようにしたい。	シャッター音量	P.105
	マナーモード	P.38
シャッターの音色を変更したい。	シャッター音	P.106
カメラ本体のボタンやダイヤルの名前を知りたい。	各部の名称	P.12
液晶モニターに表示されるアイコンの名前を知りたい。	液晶モニターの表示	P.13
カメラメニューを使いたい。	メニューを使いこなす	P.79
液晶モニターに表示される警告表示の意味を知りたい。	警告表示	P.125
バッテリーの残量がどれくらいか知りたい。	バッテリー残量について	P.26
撮影した画像を自宅のプリンターでプリントしたい。	プリンターにカメラを直接つないで プリントする	P.69

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
プリントサービス店で写真の印刷を注文したい。	プリントサービス店でプリントする	P 72
インターネットで写真の印刷を注文したい。	プランドゲーと人店とブランドする	F./C
インターネットで撮影した画像を共有したい。	画像を Fotonoma で共有する	P.68
ブログ用の画像を携帯電話にコピーしたい。	赤外線通信(IR)	P.75

撮影について

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
同じメモリーカードであと何コマ撮影できるか知りたい。	撮影可能枚数	P.132
カメラに任せて簡単に撮影したい。	▲(オート) で撮影する	P.26
手ブレの少ない写真を撮りたい。	ブレ防止機能	P.27
人物の顔をきれいに撮りたい。	顔キレイナビで撮影する	P.32
撮影シーンの認識から設定までカメラに任せて撮影したい。	SRAUTO シーンぴったりナビ	P.43
撮影シーンにあったモードを自分で選んで撮影したい。	SPシーンポジション	P.45
被写体に近づいて撮影(近距離撮影)したい。	近距離撮影する	P.36
暗い場所でもフラッシュを使わずに撮影したい。		
人物の赤目現象が起きないように撮影したい。	フラッシュ撮影する	P.37
明るい場所でも、フラッシュを必ず光らせたい。		
ピントを合わせるときに発光する AF 補助光を光らせないよ	AF 補助光	P.105
うにしたい。	AI THI-9J/U	1.100
集合写真に自分も写りたい。	セルフタイマーを使って撮影する	P.39

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
画面の中央にいない被写体にピントを合わせたい。	AF/AE ロック撮影する	P.34
絞り値を自分で選びたい。	A 絞り優先	P.50
シャッタースピードを自分で選びたい。	S シャッタースピード優先	P.51
動画を撮影したい。	動画を撮影する	P.58

再生について

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
撮影した画像をすぐ確認したい。	1 コマ再生する	P.52
不要な画像を消去したい。	不要な画像を消去する	P.31
不要な画像をまとめて消去したい。	画像をまとめて消去する	P.56
画像を拡大して見たい。	再生ズーム	P.53
複数の画像を一度に見たい。	マルチ再生する	P.54
特定の日に撮影した画像だけ見たい。	日付再生する	P.55
大事な画像を間違えて消去しないように保護したい。	プロテクト	P.98
液晶モニターにアイコンが表示されないようにしたい。	DISP/BACK ボタン	P.52
画像のスライドショー形式で再生したい。	スライドショー	P.94
画像に音声を入れたい。	ボイスメモ	P.101
画像の必要な部分だけを切り抜きたい。	トリミング	P.103
内蔵メモリー内の画像をメモリーカードにコピーしたい。	画像コピー	P.99
画像をテレビで見たい。	画像をテレビで見る	P.61

目次

9	ı
C	•
ઉ	į
r	Ì

はじめに	2
カメラをお使いになる前に	2
SR <mark>AUTO</mark> シーンぴったりナビ(自動シーン認識)	
使って撮影してみよう	
本書について	
こんな時に使いたい機能一覧	5
各部の名称	
液晶モニターの表示	
モードダイヤル	14
セレクターボタン	15
撮影の準備	16
バッテリーを充電する	16
バッテリーを入れる	18
メモリーカードを入れる	20
電源をオンにする / オフにする	23
使用する言語と日時を設定する	24
基本的な撮影と再生	26
₫(オート) で撮影する	26
カメラの電源をオンにする	26
カメラを構えて、構図を決める	27
ピントを合わせて撮影する	29
撮影した画像を見る	31

いろいろな撮影	32
領キレイナビで撮影する	32
♥ 近距離撮影する (マクロ)	
4 フラッシュ撮影する(i フラッシュ)	
▼	
☑ 画像の明るさを変える (露出補正)	
モードを切り換えて撮影する	43
モードダイヤルで撮影モードを切り換える	
▲ AUTO	
SRAUTO シーンぴったりナビ	
●4 高感度2枚撮り	
SPシーンポジション	
よく使うシーンを設定する(シーン選択).	
シーンポジションの種類	
☆M マニュアル	
A/S 絞り優先 / シャッタースピード優先	49
絞り優先 / シャッタースピード優先を切り換え	える
(
▲ 絞り優先で撮影する	
S シャッタースピード優先で撮影する	51

いろいろな再生	52
1 コマ再生する	52
再生ズーム	53
マルチ再生する	
日付ごとに再生する	
🖮 画像をまとめて消去する	
再生メニューで 1 コマ消去する	56
すべてのコマを消去する	57
動画の撮影と再生	58
鞏 動画を撮影する	
▶ 動画を再生する	
動画再生時の操作方法について	60
画像をテレビで見る	
テレビに接続する	61
画像をパソコンに転送する	62
パソコンと接続する	62
Windows に FinePixViewer をインストー	ルする
Mac OS XにFinePixViewerをインストー	
カメラとパソコンを接続する	67

画像をプリントする	69
プリンターにカメラをつないでプリントする	69
プリンターに接続する	69
その場で選んでプリントする	69
プリント予約した設定でプリントする	70
プリントサービス店でプリントする(お店プリン	ト)
	.72
プリントする画像を指定する(🖪 プリント予約	
(DPOF))	73
キ以始後長 (ID) 本語長する	75
赤外線通信 (IR) で通信する	/5
赤外線通信で画像を送受信する	75
赤外線通信を行う前に	75
■ 土り炉客层で両原大学菜屋サフ	
헯 赤外線通信で画像を送受信する	75
■ ボ外線通信で画像を送支信9 る	75


メニューを使いこなす	79
撮影の設定を変える ー F モードメニュー (撮影)	.79
🗲 モードメニュー(撮影)の使い方	.79
🗲 モードメニュー(撮影)一覧	80
カメラのパフォーマンスを切り換える	
(📶 パフォーマンス)	.81
感度を変更する (🚺 感度)	.82
記録する画像の大きさを変える(🚺 ピクセル).	.83
色調を変更する (🕞 FINEPIX カラー)	.84
撮影の設定を変える ― 撮影メニュー	.85
撮影メニューの使い方	.85
撮影メニュー一覧	.86
絞り優先 / シャッタースピード優先を切り換える	
(🖸 撮影モード)	.49
よく使うシーンを設定する(🖸 シーン選択)	.45
明るさの測定方法を変更する (回 測光)	.87
色合いを調節する(🞹 ホワイトバランス)	.87
連続撮影する (💁 連写)	.89
ピント合わせの方法を変える(■ AF モード)	.91
再生の設定を変える — F モードメニュー (再生)	.93
F - モードメニュー(再生)の使い方	.93
🗲 モードメニュー(再生)一覧	94
赤外線通信で画像を送受信する (■) 赤外線通信)	.75


ブログ用サイズの小さい画像を送信する	
(晒 ブログモード)	
連続して再生する(🗃 スライドショー)	94
プリントする画像を指定する	
(■ プリント予約 (DPOF))	73
再生の設定を変える ― 再生メニュー	95
再生メニューの使い方	95
再生メニュー一覧	
画像をまとめて消去する (面 消去)	
赤目画像を補正する(👁 赤目補正)	96
画像を回転する(2)画像回転)	97
画像を保護する (ਯ プロテクト)	
画像をコピーする (🕅 画像コピー)	
画像に音声を入れる(▶ ボイスメモ)	101
画像の一部を切り抜く(🖪 トリミング)	
カメラの設定を変える ― セットアップメニュー	104
セットアップメニューの使い方	
セットアップメニュー一覧	
☑ 撮影画像表示	
■ コマ NO	
□ デジタルズーム	
③ 長時間露光 ୯ M	

(9)	日時設定	105
<\$-1)	操作音量	105
(10)	シャッター音量	105
O D	シャッター音	106
()	再生音量	108
	ブログ画像サイズ	
-0-	モニター明るさ	109
[*	フォーマット	109
මෙන	言語 /LANG	106
OFF	自動電源 OFF (オートパワーオフ)	109
t 9	世界時計	110
COLOR	配色設定	106
8	撮影ガイド表示	106
NTSC PAL	ビデオ出力	106
●1))	赤外線通信設定	106
c ∗	リセット	106
カメラ	ラで使えるアクセサリー	111
別売	アクセサリー	111
	 売アクセサリー一覧	

お取り扱いにご注意ください	113
困ったときは	118
トラブルシューティング /FAQ	118
警告表示	125
資料	130
資料集	130
用語の解説	130
各撮影モードで使用できるフラッシュ設定	131
xD- ピクチャーカード、SD メモリーカード、	内蔵
メモリーの標準撮影枚数 / 記録時間	132
主な仕様	134
索引	139
ソフトウェアのお問い合わせについて	142
アフターサービスについて	144

使い方や説明については、各項目の右側に記載されているページをご覧ください。

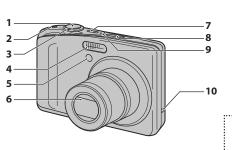

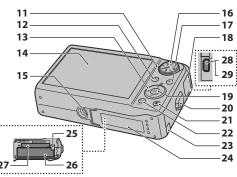

ı	1	シャッターボタン	P.30
ı	2	ブレ防止ボタン	P.27
ı	3	ズームレバー	.P.28、54
ı	4	フラッシュ	P.37
ı	5	AF 補助光ランプ	P.35
ı		セルフタイマーランプ	P.40
ı	6	レンズ(レンズカバー)	
ı	7	ON/OFF(電源)ボタン	P.23
ı	8	赤外線通信ポート	P.75
ı	9	マイク	P.101
ı	10	スピーカー	P.102
I	11	インジケーターランプ	P.30


12	▶ (再生) ボタン	P.52
13	セレクターボタン	P.15
14	液晶モニター(LCD)	P.13
15	三脚用ねじ穴	
16	モードダイヤル	P.14
17	フォトモード(F)ボタン	
	P.79	, 93
18	端子カバー	P.6
19	MENU(メニュー)/OK ボタン	.P.24
20	ストラップ取り付け部	P.2
21	望(顔キレイナビ)ボタン	P.32
	•	

22	DISP(表示)/
	BACK (戻る)ボタンP.29、52
	℃ (マナーモード) ボタン P.38
23	DC カプラー用ケーブルカバー
	P.112
24	バッテリーカバーP.18
25	バッテリー取り外しつまみ P.18
26	バッテリースロットP.18
27	メモリーカードスロットP.20
28	A/V OUT(音声 / 映像出力)端子
	P.61
29	専用 USB 端子P.67、69

液晶モニターの表示

撮影時および再生時には、モニターに次の情報が表示されます。


■ 静止画撮影時

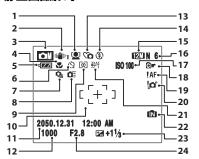

1	顔キレイナビP.32	13 マナーモードP.38
2	ブレ防止P.27	14 フラッシュP.37
3	撮影モードP.43	15 ピクセルP.83
4	マクロ (近距離)P.36	16 撮影可能枚数P.132
5	バッテリー残量表示P.26	17 感度P.88
6	セルフタイマーP.39	18 FINEPIX カラーP.84
7	連写P.89	19 AF 警告P.29
8	パフォーマンスP.81	20 手ブレ警告P.37
9	測光P.87	21 ホワイトバランス P.87
10	AF フレームP.29	22 内蔵メモリー*P.99、109
11	日付·時刻P.24	23 露出補正P.4
12	シャッタースピードP.51	24 絞り値P.50

^{*}メモリーカードがカメラに入っていないため、撮影した画像がカメラの内蔵メモリーに記録されることを示します。

■ 再生時

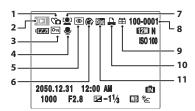

1	マナーモード	P.38
2	再生モード	P.52
3	プロテクト	P.98
4	ボイスメモ	P.101
5	赤目補正	P.96
6	美肌モード	P46

7	顔キレイナビ	P.53
8	⊐マ NO	P.107
9	プレゼント	P.52
10	プリント予約	P.73
11	ブログモード	P.77

モードダイヤル

ダイヤルを回すだけで、 **☆オート、SRAUTO シーンぴったりナビ、 ☆ 高感度 2 枚撮り、 ☆ ナチュラルフォト、SPシーンポジション、 ☆M マニュアル、 A/S 絞り優先/シャッタースピード優先、 愛 動画**から使いたい撮影モードをすばやく選択できます。

◆4 高感度2枚撮り (P.44)

フラッシュ非発光 / 発光で連続 2 枚 撮影して、光の調整が難しいシーンで の失敗を防ぎます。

M マニュアル (P.49)

露出補正、ホワイトバランス、AF モードなどの撮影機能を、自由に設定 できます。

A/S 絞り優先/シャッタースピード優 先 (P.49)

絞り優先やシャッタースピード優先 を切り換えて、より高度な撮影を楽し むことができます。

☆オート (P.43)

カメラまかせの簡単操作できれいな 写真を撮影できます。

SRAUTO シーンぴったりナビ (P 43)

被写体にカメラを向けるだけで、カメラが自動で撮影シーンを認識し、最適な設定にします。

| **♠** ナチュラルフォト(P.45)

暗い場面でも、目で見たままの雰囲気 を活かした自然な写真になります。

鞏動画 (P.58)

音声付きの Motion JPEG 形式の動画を撮影できます。

SPシーンポジション (P.45)

いろいろな撮影シーンに合わせて、カメラの設定を最適な状態にする13種類のシーンポジションから選択できます。

セレクターボタン

セレクターボタンは、上下左右(riangle、riangle、riangle、riangle、riangle、riangle のボタンと中央にある **MENU**(メニュー)/**OK** ボタンを押して操作します。




|| バッテリーを充電する

ご購入時にはバッテリーは充電されていません。カメラをお使いになる前に付属のバッテリーチャージャーBC-50でバッテリーを充電してください。

バッテリーをバッテリーチャージャーに取り 付けます。

表示に従って正しくセットしてください。

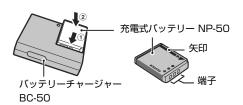

2 バッテリーチャージャーの電源プラグをコンセントに差し込みます。

充電ランプが赤色に点灯して充電を開始します。



■ 充電ランプの表示

充電ランプの表示により、バッテリーの状態を確認できます。

充電ランプ	バッテリーの状態	対処
消灯	バッテリー未装着	充電するバッテリーを 装着してください
緑色点灯	フル充電 (充電終了)	バッテリーをバッテ リーチャージャーから 取り外してください
赤色点灯	充電中	_
赤色点滅	バッテリー異常	電源プラグをコンセン トから抜き、バッテ リーをバッテリー チャージャーから取り 外してください

3 充電が終了すると、充電ランプは緑色点灯します。

バッテリーがからの場合、約 140 分で充電が完了します。

! バッテリーについてのご注意


- 工場出荷時にバッテリーはフル充電されていません。お使い になる前に必ず充電してください。
- バッテリーにラベルなどをはらないでください。カメラから 取り出せなくなることがあります。
- バッテリーの端子同士を接触(ショート)させないでください。 発熱して危険です。
- バッテリーについてのご注意は「お取り扱いにご注意ください」(→113ページ)をご覧ください。
- 必ず専用の充電式バッテリー NP-50 をお使いください。弊 社専用品以外の充電式バッテリーをお使いになると故障の原 因になることがあります。
- 外装ラベルを破ったり、はがしたりしないでください。
- バッテリーは使わなくても少しずつ放電しています。撮影の 直前(1~2日前)には、バッテリーを充電してください。
- 充電式バッテリーNP-40 を使用する機種に、NP-50 を使用 しないでください。取り出せなくなります。

1 バッテリーチャージャーについてのご注意


- バッテリーチャージャーを使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 充電前に、バッテリーの端子の汚れを乾いたきれいな布などで拭いてください。端子が汚れていると、充電できないことがあります。
- 低温時は充電時間が長くなることがあります。

バッテリーを充電したら、カメラにバッテリーを入れます。

カメラの電源がオフになっていることを確認 して、バッテリーカバーを開けます。

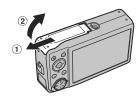

2 バッテリーを入れます。

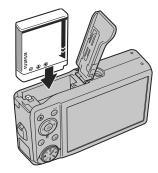

カメラのバッテリー 取り外しつまみ(オレンジ色)にバッテリーのバッテリー指標(オレンジ色)を 合わせます。




バッテリー取り外し つまみ

- バッテリー取り外 しつまみをバッテリーの側 面で押すようにして、バッテ リーを入れます。
- バッテリーがしっかり固定 されていることを確認して ください。



3 バッテリーカバーを閉めます。

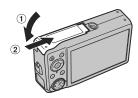

🎥 バッテリーを取り出すときは

カメラの電源をオフにしてからバッテリーカバーを開け、 バッテリー取り外しつまみを指で動かしてロックを外して ください。



■ メモ:AC アダプターについて

このカメラは、別売の AC パワーアダプター AC-5VX と DC カプラー CP-50 と組み合わせて、電源を供給することもできます。使い方については、それぞれに付属の使用説明書を参照してください。

1 バッテリー挿入時のご注意

- カメラの電源がオンになっているときは、バッテリーカバー を開けないでください。画像ファイルやメモリーカードが壊れることがあります。
- バッテリーカバーに無理な力を加えないでください。
- バッテリーの向きを間違えると、カメラが破損するおそれが あります。正しい向きで挿入してください。
- バッテリーによっては、オレンジ色の指標がありません。
- ・バッテリーカバーが閉まらないときは、無理に閉めずにバッテリーの挿入方向を確認してください。

|| メモリーカードを入れる


撮影した画像は、内蔵メモリーまたは別売の xD- ピクチャーカード /SD メモリーカード /SDHC メモリーカードのどちらかに記録されます。

カメラの電源がオフになっていることを確認して、バッテリーカバーを開けます。



2 メモリーカードを入れます。


メモリーカードの金色の接触面をカメラ側の金 色のマークに合わせ、メモリーカードを確実に奥 まで差し込みます。

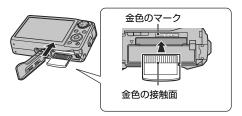

※イラストは xD- ピクチャーカードの場合です。

! メモリーカード挿入時のご注意

メモリーカードの向きが正 しいことを確認してください。斜めに差し込んだり、無 理な力を加えたりしないで ください。

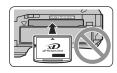

3 バッテリーカバーを閉めます。



➡ メモリーカードを取り出すときは

カードを指で押し込み、ゆっくり指を戻すと、ロックが外れて取り出せます。



1 注意

メモリーカードを取り出すときに、押し込んだ指を急に放す と、メモリーカードが飛び出すことがあります。指は静かに 放してください。

■ 使用可能なメモリーカード

- このカメラで使用できる xD- ピクチャーカードは次 のとおりです:
- · DPC-16(16MB) · DPC-32(32MB)
- · DPC-64(64MB) · DPC-128(128MB)
- · DPC-256(256MB) · DPC-M256(256MB)
- · DPC-512(512MB) · DPC-M512(512MB)
- · DPC-M1GB(1GB) · DPC-M2GB(2GB)
- · DPC-MP1GB (1GB) · DPC-MP2GB (2GB)
- xD- ピクチャーカードの他に、SanDisk 製の SD/ SDHC メモリーカードも使用できます。
- 今後の対応メモリーカードについては、富士フイルムのホームページに掲載しています。詳しくはhttp://fujifilm.jp/support/digitalcamera/compatibility/datamedia/index.htmlをご覧ください。その他のメモリーカードについては、動作保証しておりません。また、マルチメディアカードには対応していません。

【 メモリーカードについてのご注意

SD/SDHCメモリーカードをカメラに入れるときは、書き込み禁止スイッチのロックを解除してください。書き込み禁止スイッチを LOCK 側へスライドさせると、画像の記録や消去、カードのフォーマットができなくなります。



- ・未使用の SD/SDHC メモリーカードや、パソコンやその他の 機器で使用した SD/SDHC メモリーカードは、必ずカメラ でフォーマット (→ 109 ページ) してからで使用ください。
- メモリーカードは小さいため、乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万が一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- miniSD アダプターや microSD アダプターの中には、アダプター裏面に金属端子が露出しているものがあります。このようなアダプターをお使いになると、異常接触となる恐れがあり、動作不良や故障の原因となりますので、絶対に使用しないでください。




また、外形寸法が SD メモリーカード規格から外れている miniSD アダプターや microSD アダプターを使うと、まれに抜けなくなることがあります。 その場合、無理に抜こうとすると故障につながりますので、富士フイルム修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

- は、カメラの電源をオフにしたり、メモリーカードを取り出 したりしないでください。カード損傷の原因になることがあ ります。
- メモリーカードにラベルなどを貼らないでください。はがれる たラベルが、カメラの誤動作の原因になることがあります。
- xD- ピクチャーカードは、富士フィルム製の使用をおすすめ します。他社製の xD- ピクチャーカードについては動作保証 しておりません。
- このカメラは、タイプ M/M+ とタイプ H の xD- ピクチャー カードに対応していますが、使用する機器(カードリーダー など)によって非対応の場合があります。タイプHのカード は、海外のみの販売となり、別売の xD- ピクチャーカード USB ドライブDPC-UD1 に対応していません。メモリーカー ドのタイプは、カードの製品型番で知ることができます。た とえば、型番が「DPC-M2GB」なら、そのカードはタイプ Mです。
- SDメモリーカードの種類によっては、動画の記録が中断され ることがあります。
- カメラを修理すると、内蔵メモリーのデータが消えたり、壊 れたりすることがあります。また、修理技術者が、修理中に 内蔵メモリーの画像を見ることがあります。

メモリーカードのフォーマット中や、データの記録/消去中:・カメラでメモリーカードや内蔵メモリーをフォーマットする と、画像を保存するフォルダが作られます。このフォルダの 名前を変更したり、削除したりしないでください。また、パ ソコンやその他の機器で、画像ファイルの編集/削除または 名前変更をしないでください。メモリーカードや内蔵メモ リー内の画像の削除は、必ずカメラで行ってください。画像 の編集や名前変更をするときは、カメラのオリジナル画像を 使わないでください。パソコンなどに画像をコピーし、コピー した画像で編集や名前変更をしてください。


電源をオンにする / オフにする

カメラの電源をオンにするには、**ON/OFF**(電源)ボタンを押します。もう一度押すと、電源がオフになります。

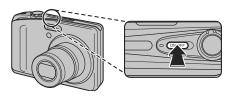

● 再生モードで電源をオンにするには

▶ (再生) ボタンを約 1 秒間押すと、再生モードで電源がオンになります。

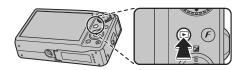

ON/OFF ボタンを押すと、電源がオフになります。

国 メモ:自動電源 OFF


約10秒間(初期設定→81ページ)カメラを操作しないと、自動的に液晶モニターが暗くなります。ボタンを操作すると、通常の明るさに戻ります。そのまま2分間何も操作が行われないときは、自動的にカメラの電源がオフになります。セットアップメニューの**自動電源 OFF** (→109ページ)では、自動的に電源がオフになるまでの時間を設定できます。

**** 注意

- レンズに指紋が付かないようにご注意ください。撮影画像の 画質低下の原因になります。
- 撮影モードで電源をオンにすると、レンズ部が動きレンズカバーが開きます。誤作動や故障の原因となりますので、レンズ部を手で押さえないようにしてください。
- ・ON/OFF(電源)ボタンでは、電源供給を完全には遮断しません。

使用する言語と日時を設定する

ご購入後初めて電源をオンにしたときは、使用する言語と日時が設定されていません。次の手順で使用する言語を選び、日時を設定します。また、パフォーマンス設定を選択することもできます。

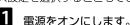

言語設定画面が表示されます。



2 使用する言語を選択します。



MENU/OK ボタンを押します。 言語が設定され、日時設定画面が表示 されます。





4 設定する項目(年、月、日、時、分)を ◀▶ で選択し、▲▼ で変更します。



5 年,月,日を選択します。





毎,月,日、月/日/年、日,月,年から並び順を選択します。





MENU/OK ボタンを押します。

日時が設定され、パフォーマンス設定 画面が表示されます。





8 パフォーマンス設定を選択します。

節電:消費電力を抑えるため、バッテリーを長持ちさせられます。



AF スピードアップ:ピント合わせの時間が短くなり、すばやく撮影できます。

モニターパワーアップ:液晶モニターが明るくなり、なめらかで見やすい表示になります。

MENU/OK ボタンを押します。 これで設定を終了して、撮影を開始できます。



図 メモ:カメラの時計

バッテリーを取り外して長期間保管したときも言語設定と日時設定がクリアされ確認画面が表示されます。バッテリーを入れるか、別売りの AC パワーアダプターおよび DC カプラーを接続して約4日間以上経過していれば、カメラからそれらを取り外しても、約7日間保持されます。


基本的な撮影と再生

| □(オート) で撮影する


ここでは、撮影の基本的な流れを説明します。 ▲以外の撮影モードに切り換える方法については、43ページを参照してください。

カメラの電源をオンにする

1 カメラの電源をオンにします。 ON/OFF(電源)ボタンを押します。

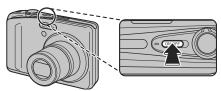



2 モードダイヤルを □に合わせます。

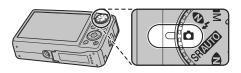

3 バッテリー残量を確認します。

バッテリー残量を液晶モニターで確認します。

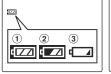

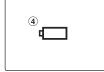

バッテリー残量

表示	意味
① (白点灯)	バッテリーの残量は十分にあります。
② (白点灯)	バッテリーの残量は約半分以下です。
③ (赤点灯)	バッテリーの残量が不足しています。 できるだけ早く充電してください。
④ (赤点滅)	バッテリー残量がありません。カメラ の電源をオフにして、バッテリーを充 電してください。

カメラを構えて、構図を決める

1 カメラを構えます。


- 手ぶれを防ぐため、 脇をしめ、カメラを 両手でしっかりと 持ってください。

レンズやフラッシュ に指などがかかる と、ピンぼけや暗い 写真になることがあ ります。ご注意くだ さい。



➡ ブレ防止機能

(**●**) (ブレ防止) ボタンを押すと、ブレ防止機能がオンにな り、暗い場所でも手ブレや被写体ブレ(**△**のみ) を軽減し、 ノイズを抑えた高感度により背景まで明るく撮影できます。

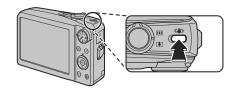

ブレ防止機能をオンにすると、ブレ防止アイコン(��*) または ��*2) が表示されます。もう一度 ��*) ボタンを押すとブレ防止機能がオフになります。

★チェック

セットアップメニューの **ご ブレ防止モード**で、(***)**¹ **常時**か (***)**¹ **撮影時**を選択できます (→ 105 ページ)。

1 注意

シーンによっては、ブレが残ることがあります。


2 構図を決めます。

- 被写体の中心を液晶モニターの AF フレームに 合わせ、構図を決めます。
- このカメラは3倍の光学ズームを装備しています。ズームレバーを動かして、構図を調整します。

■ ズームを使うには

ズームを使うと、被写体の大きさを変えることができます。


広い範囲を写したいときはズームレバーを (広角) 側へ、被写体を大きく写したいときは (1)(望遠) 側へ動かしてください。

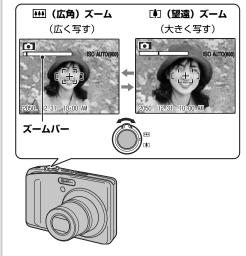

セットアップメニューのデジタルズームを使うと、被写体をさらに大きく撮影できます。

■ フレーミングガイドを使って構図を決める

撮影時に DISP/BACK ボタンを押すごとに、液晶モニターの表示が文字表示あり、文字表示なし、フレーミングガイド表示の順に切り替わります。 フレーミングガイドを使うと、 縦横にガイド線が表示され、 構図を決めやすくなります。

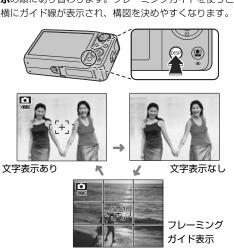


**** 注意

被写体を画面の中央に配置しないときは、必ず AF/AE ロック (\rightarrow 34 ページ) を使ってください。AF/AE ロックをしないと、被写体にピントが合わないことがあります。

<u>ピントを合わせて撮影する</u>

1 シャッターボタンを半押しして、AF フレーム 内の被写体にピントを合わせます。

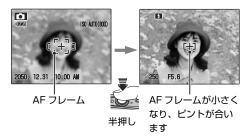

ピントが合ったとき

ピピッと音が鳴り、インジケーターランプが緑色 に点灯します。

ピントが合わないとき

AF フレームの色が赤に変わり、**!AF** が液晶モニターに表示され、インジケーターランプが緑色点滅します。 構図を変えるか、AF/AE ロックを使ってください (→ 34 ページ)。

◆チェック

シャッターボタンを半押しすると、レンズ動作音が発生します。

2 シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込みます(全押しします)。




写真が撮影されます。

シャッターボタンの半押しと全押しについて

シャッターボタンを軽く押して、そのまま指を動かさないでいることを「シャッターボタンを半押しする」といいます。 半押しすると、ピントと明るさが決まります。

指を放さずにさらに深く押し込む(全押しする)と、写真を 撮影できます。シャッターボタンを押すときは、カメラが動 いて手ブレが起きないように、静かに押し込んでください。

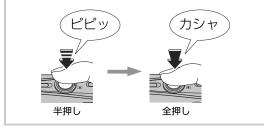

◆チェック

暗い場所では、シャッターボタンを全押ししたときに、フラッシュが発光することがあります。フラッシュが発光しないようにフラッシュの設定を変更できます (→37 ページ)。

• インジケーターランプ



インジケーターランプの色や点灯 / 点滅で、カメラの状態がわかります。

インジケーター ランプ	カメラの状態
緑色点灯	AF ロック中、モードダイヤル操作時
緑色点滅	手ブレ警告、AF 警告、AE 警告(撮影 可能)
緑と橙色の 交互点滅	メモリーカードまたは内蔵メモリーに 画像を記録しています(続けて撮影で きます)。
橙色点灯	メモリーカードまたは内蔵メモリーに画 像を記録しています(撮影できません)。
橙色点滅	フラッシュ充電中です (撮影できません)。
赤色点滅	画像記録異常、またはレンズ異常


■ メモ:警告

液晶モニターにも、警告表示が表示されます。詳細は 125 ページを参照してください。

撮影した画像を見る

撮影した写真は、液晶モニターで再生できます。大切な 写真を撮る前には、試し撮りをして、確認しましょう。

1 ▶ (再生) ボタンを押します。

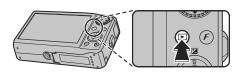

最後に撮影した画像を 右のように液晶モニ ターいっぱいに表示し ます。



- 2 ◀または▶を押して、見たい画像を選びます。
 - ■:前の画像が表示されます。
 - ▶:次の画像が表示されます。



◆チェック

シャッターボタンを半押しすると、撮影画面に戻ります。

- 不要な画像を消去するには

消去したい画像が表示されているときに、面(消去)ボタンを押します。

- 確認画面が表示されます。実 行を選んで、MENU/OK ボタンを押します。
- ・削除するのをやめたい場合は、 やめるを選んで、MENU/OK ボタンを押してください。





☑ メモ:消去

メニュー操作でも画像を消去できます (→56ページ)。

いろいろな撮影

|顔キレイナビで撮影する

顔キレイナビを使うと、カメラが人物の顔を検出し、背景よりも顔にピントと明るさを合わせ、人物を明るく目立つように撮影できます。人物が左右に並んでいるときなど、背景にピントが合いがちなシーンでの撮影に適しています。また、赤目(フラッシュ発光によって瞳が赤くなる現象)も補正できます。

顔キレイナビは、☆、SRAUTO、◆4、◆0、SP(♣、⑥、 (せ、 当、・●、 点、辞、字)、 A/S の撮影モード で使えます (→ 43 ページ)。

顔キレイナビを望顔キレイナビ ● 補正ONまたは 望 顔キレイナビ ● 補正 OFF に設定します。

望(顔キレイナビ)ボタンを押すたびに、設定が切り替わります。





設定	意味
© OFF	顔キレイナビと赤目補正のどちらも 行いません。
 ② 顔キレイナビ ③ 補正 ON	顔キレイナビと赤目補正の両方を行います。フラッシュ撮影するときに選びます。
	顔キレイナビは行いますが、赤目補 正は行いません。

2 被写体に合わせて構図を決めます。


人物の顔の上に緑色の枠が表示されます。



緑色の枠

カメラが複数の顔を検出した場合、中央付近の顔 の上に緑色の枠が、その他の顔の上に白い枠が表 示されます。

3 撮影します。

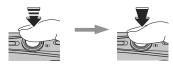

緑色の枠内の顔にピントと明るさを合わせて撮 影します。

1 注意

- 縦位置撮影時も顔を検出できます。
- 顔が検出されない場合 (→ 120 ページ) は、シャッターボタンを半押ししたときに液晶モニターの中央にピントが合います。
- 顔が検出できないときは、赤目補正されません。
- 撮影の直前に被写体やカメラが動いたときは、緑色の枠の位置から顔がずれて写ることがあります。
- 顔を検出する人数が多い場合は、処理に時間がかかることがあります。
- セットアップメニューの **補正前画像記録**では、赤目補正前 の画像も同時に記録するように設定できます (→ 105 ページ)。
- 別売の AC パワーアダプター AC-5VX と DC カプラー CP-50 の使用時には、顔キレイナビが自動的に ON になります。

■ 顔キレイナビについて

② 顔キレイナビを使うと、一人 旅などでセルフタイマーを使っ た自分撮りができます (→ 40 ページ)。



② 顔キレイナビで撮影した画像は、再生時に顔の部分を拡大して表示できます (→53 ページ)。

さらに、次のような機能も使えます。

- 赤目補正 (→ 96 ページ)
- スライドショー (→94ページ)
- プリント予約 (→ 74 ページ)
- トリミング (→ 103ページ)

∥AF/AE ロック撮影する

静止画撮影時にシャッターボタンを半押しすると、ピントと明るさが決まります。そのまま半押しを続けて、ピントと明るさを固定することを「AF/AEロック」といいます。被写体を画面の中央以外に配置して撮影したいときに便利です。

ピントを合わせたい被写体にAFフレームを合わせます。



2 シャッターボタンを半押しします。 被写体にピントが合い、インジケーターランプが 緑点灯します。





◆チェック

シャッターをきる前なら、AF/AE ロックは何度でもやり 直せます。 3 半押ししたまま構図を変えます。 被写体との距離は変えないでください。



そのままシャッターボタンを全押しして、撮影します。



オートフォーカスの苦手な被写体について

このカメラは精密なオートフォーカス機構を搭載していますが、次のような被写体や条件の場合、ピントが合いにくいことがあります。





鏡や車のボディなど 光沢のあるもの


高速で移動する被写体

その他のオートフォーカスの苦手な被写体:

- ガラス越しの被写体
- 髪の毛や毛皮など、暗い色で光を反射せずに吸収するもの
- 煙や炎など実体のないもの
- ・背景との明暗差が少ないもの(背景と同色の服を着ている 人物など)
- AF フレーム内にコントラスト差が大きいものがあり、その前か後ろに被写体がある場合(コントラストの強い背景の前の被写体など)

このようなときは、AF/AE ロック機能をお使いください $(\rightarrow 34 \, \text{ページ})$ 。

AF 補助光について

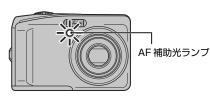

AF 補助光は、暗い被写体のピントを合わせやすくするため の光です。シャッターボタンを半押ししてからピントが合う までの間、白く発光します。

★チェック

- AF補助光を発光しないようにするには、105ページをご参照ください。


1 注意

- シーンによっては、発光してもピントが合いづらいことが あります。
- マクロ撮影など、被写体に近づいた撮影では、AF 補助光 の効果が十分に得られない場合があります。
- 人の目に近づけて発光させないでください。

♥ 近距離撮影する (マクロ)

被写体に近づいて大きく撮影したいときに使います。

む マクロは、**凸**、 **Φ4**、 **Φ** 、 SP(辞、**※**、 **回**)、 **ΔM**、 **A/S** の撮影モードで使えます (→43 ページ)。

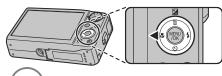



マクロに設定すると、**り** が表示されます。

2 構図を決めてピントを合わせます。



◆チェック

ズームレバーを使うと、構図を調整できます(\rightarrow 28 ページ)。

3 撮影します。



マクロを解除するにはもう一度 ♥ (◀) ボタンを 押します。カメラの電源をオフにしたときや撮影 モードを切り換えたときも、マクロが解除されます。

★チェック


- マクロ撮影時は手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめします。
- マクロ撮影時には、ピントは中央付近に固定されます。
- 30 c m より近づいてフラッシュ撮影すると、撮影した画像の 周辺が暗くなることがあります。その場合は被写体から少し 離れて撮影してください。

■ 4 フラッシュ撮影する(i フラッシュ)

夜や暗い室内で撮影をするときは、フラッシュをお使いください。

1 フラッシュ設定を選びます。

(▶)ボタンを押すたびに、設定が切り替わります。

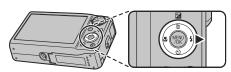

フラッシュ設定	説明
AUTO	ほとんどの状況に適しています。カメラが
(オートフラッシュ、	暗いと判断したときにフラッシュが発光
表示なし)	します。
★ (強制発光	逆光で被写体が暗くなっているときに使
フラッシュ)	います。周囲の明るさにかかわらず、フ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ラッシュが発光します。
	フラッシュ撮影が禁止されている場所な
③ (フラッシュ	どでの撮影に適しています。被写体が暗い
発光禁止)	ときでも、フラッシュを発光しません。暗
	いときは三脚の使用をおすすめします。
	夜景と人物の両方をきれいに撮影できま
	す。明るい場所では露出オーバーになるこ
S \$ (スロー	とがあります。
シンクロ)	撮影モードで ♥ を選ぶと、シャッタース
	ピードが最長 3 秒のスローシャッターに
	なります。必ず三脚をご使用ください。

各撮影モードで使用できるフラッシュの設定については131ページをご参照ください。

2 構図を決めてピントを合わせます。



◆チェック

- ・フラッシュが発光するときは、シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターに 類が表示されます。
- シャッタースピードが遅く、手ぶれしやすい状態では、 液晶モニターに 」が が表示されます。フラッシュを ③ 以外にするか、三脚をご使用ください。
- 3 撮影します。



フラッシュは予備発光と本発光で数回発光します。撮影が完了するまでカメラを動かさないでください。

● 顔キレイナビが 및 顔キレイナビ Φ 補正 ON のときのフラッシュ設定について

顔キレイナビが **望** 顔キレイナビ **⑤** 補正 ON のときは、フラッシュ発光時には必ず赤目軽減を行います。そのため、フラッシュは、**②** (赤目軽減フラッシュ)、**⑥4** (赤目軽減+強制発光フラッシュ)、**③** (フラッシュ発光禁止)、**③** (赤日又ロー)から設定できます。

②(赤目軽減フラッシュ)は、人物を撮影するのに適しています。暗い場所でフラッシュ撮影したときに、フラッシュの光が目の中で反射することにより瞳が赤く写る「赤目現象」を軽減します。




ヌモ:iフラッシュとは

このカメラは、被写体の位置とカメラとの距離、明るさなどを瞬時に計算して、最適な発光量と感度を自動的に調整する「i フラッシュ」を搭載しています。薄暗い室内などでも人物の白とびや背景の黒つぶれを防ぎ、目で見たままに美しく撮影できます。

🎥 😘 マナーモード

フラッシュ光や操作音・シャッター音などを避けたい状況での撮影には「マナーモード」を使います。マナーモードは、 DISP/BACK ボタンを長押しして設定します。

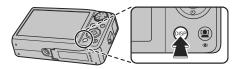

マナーモードに設定すると、フラッシュが発光禁止になり (撮影モード �� を除く)、操作音やシャッター音、動画や ボイスメモの再生音が OFF になります。セルフタイマーラ ンプと AF 補助光も発光しません。


- マナーモードに設定すると、液晶モニターに か表示されます。
- もう一度 DISP/BACK ボタンを長押しすると、マナー モードが解除されます。
- フラッシュ設定や音量を変更したいときは、まずマナー モードを解除してください。


▮ ♡ セルフタイマーを使って撮影する

このカメラは、撮影者を含めた集合写真に適した 「10 秒後撮影」と、シャッターボタンを押すときにカメラが動くのを防ぐ「2 秒後撮影」の2種類のセルフタイマーを搭載しています。セルフタイマーは、すべての撮影モードで使えます。

1 セルフタイマーを設定します。

○(▼) ボタンを押すたびに、設定が切り替わります。

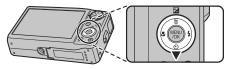

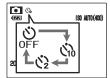

○ : 10 秒後撮影と○ : 2 秒後撮影から選択してください。


2 構図を決めてピントを合わせます。



3 セルフタイマーを開始します。




シャッターボタンを全押しすると、セルフタイマーが開始します。液晶モニターには、シャッターが切れるまでの秒数が表示されます。

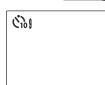

タイマーを途中で止めるには、**DISP/BACK** ボタンを押します。

**** 注意

シャッターボタンを押すときは、レンズの前に立たない でください。ピントが合わなかったり、適正な明るさに ならないことがあります。 「10 秒後撮影」では、カメラ前面のセルフタイマーランプが点灯し、撮影直前に点滅します。「2 秒後撮影」では、セルフタイマー開始と同時に点滅します。

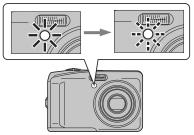

カウントダウン終了後、すぐに動かないでください。

**** 注意

セルフタイマーは、撮影が完了すると、自動的に解除されます。 撮影モードを切り換えたとき、再生モードに切り換えたとき、 カメラの電源がオフになったときも、セルフタイマーは解除されます。

● 顔キレイナビでセルフタイマー撮影する


セルフタイマー撮影時に顔キレイナビを使うと、事前にピントを合わせなくても、カメラが自動的に人物の顔を検出してピントを合わせます。撮影者を含めた集合写真や自分撮り(セルフポートレート)のときに便利です。

顔キレイナビでセルフタイマー撮影するときは、**望** ボタン を押して顔キレイナビを選びます。シャッターボタンを全押しすると、撮影までの間に顔を検出し、シャッターがきれる 直前にピントと明るさを合わせます。

■ 🔁 画像の明るさを変える(露出補正)

画像の明るさを調整できます。被写体が明るすぎたり、暗すぎたり、被写体と背景のコントラスト(明暗の差)が大きい場合に使います。


1 ☑(▲) ボタンを押して露出補正の設定画面を表示します。

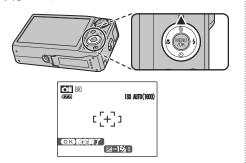

2 露出を補正します。



+補正(暗い画像を明るくします)

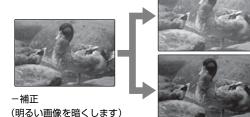


3 MENU/OK ボタンを押して決定



4 撮影します。

します。

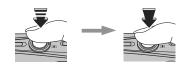

🗫 露出補正の目安

逆光の人物撮影:+2/3EV ~+12/3EV



スキー場などの反射が強く 明るい場所:+1EV



- ・画像の大部分を空が占める場合:+1E√
- スポットライトを浴びた被写体、特に背景が暗い場合:- 2/3EV
- 常緑樹または色の濃い葉など反射率が低い場合: - 2/3FV

★チェック

「EV」とは→ 130 ページ


◆チェック

- ・ M、A/S 以外の撮影モードでは、露出補正は設定できません。
- ・露出補正を±0以外に設定すると、液晶モニターに ☑ が表示されます。
- 設定した露出補正値は、カメラの電源をオフにした後も保持されます。露出補正を解除するには、±0に設定してください。
- 次のような状態では、露出補正は無効になります。
 - フラッシュモードが、**AUTO** または 🕮 のとき
 - フラッシュモードが 4 または ◎4 で、被写体が暗いとき

モードを切り換えて撮影する

■ モードダイヤルで撮影モードを切り換える

撮影モードを切り換えることで、状況(シーン)に適した設定を行うことができます。モードを切り換えるには、モードダイヤルを回して、使用するモードアイコンをインジケーターランプに合わせます。

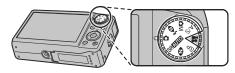

★チェック

- 各撮影モードで使用可能なフラッシュ設定については、131ページをご覧ください。
- 設定できる感度は、撮影モードごとに異なります。82ページをご覧ください。

AUTO

カメラまかせの簡単操作できれいな写真を撮影できます。一般的なスナップ撮影に適しています。操作の流れについては、「▲(オート)で撮影する」(→26ページ)をご覧ください。

SRAUTOシーンぴったりナビ

被写体にカメラを向けるだけで、カメラが自動で撮影シーンを認識し、最適な設定にします。


内容	シーン	特色
人物	0	肌の色が自然で、ソフトな印象の写真に なります。
風景	0	建物や山などの風景をくっきりと仕上げます。
夜景	©	高感度で手ブレを抑え、夜景がきれいに 撮れます。
マクロ	0	近接撮影され、近くの被写体がくっきり 撮れます。

■ メモ

シーンを認識しなかった場合は、MAUTOで撮影されます。



モードダイヤルをSRAUTO に合わせます。

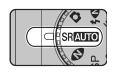

モードダイヤルを "SR**AUTO**" に合わせ ます。

2 被写体に合わせ構図を決めます。

カメラが最適なシーンを認識すると、画面左下にシーンアイコンが表示されます。



人物を認識した場合

◆チェック

- 🖫 顔キレイナビが常に ON になります。
- 常に顔または画面中央付近にピントを合わせ続けます。
- ・常にピント合わせを続けるため、次のような現象が起こります。また、バッテリー残量にご注意ください。
 - レンズの駆動音がします。
 - バッテリーの消耗が早くなります。
- ●ではピントが合う範囲は マクロになります。

●4 高感度2枚撮り

フラッシュ非発光 / 発光で連続 2 枚撮影します。逆光 での撮影など光の調整が難しい撮影での失敗を防ぎま す。





シャッターボタンを押すと、フラッシュを発光させずに目で見たままの雰囲気を活かして 1 枚目を撮影し、その直後にフラッシュを発光させて 2 枚目を撮影します。必ず 2 枚撮影されるので、撮影が終わるまで、カメラを動かさないようにしてください。

★チェック

- フラッシュ撮影を禁止している場所では使用しないでください。
- メモリーカードまたは内蔵メモリーに2枚分以上の空き容量がない場合は撮影できません。
- 連写設定は使えません。
- マナーモード (→ 38 ページ) にしていても、フラッシュは 発光します。

◆ ナチュラルフォト

暗い場面でも、目で見たままの雰囲気を活かした自然な写真になります。室内やフラッシュを使用できない場所での撮影にも適しています。



フラッシュは常に発光禁止に なりますが、自動的に高感度になるため、暗い場所で も手ブレや被写体ブレを軽減します。

SPシーンポジション

いろいろな撮影シーンに合わせて、カメラの設定を最適な状態にする 13 種類のシーンポジションが用意されています。SPのそれぞれにお好みのシーンポジションを設定できます。

- よく使うシーンを設定する(シーン選択)
- **1** モードダイヤルをSPに合わせます。



モードダイヤルを "SP"に合わせます。

MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。



፩ シーン選択を選びます。



4 設定の選択に移ります。



5 設定したいシーンポジションを選びます。



MENU/OK ボタンを押して、決定します。



◆チェック

初期設定では、●(人物)が設定されています。

■ シーンポジションの種類

● 人物

人物の撮影に適しています。肌 の色が自然で、ソフトな印象の 写真になります。



🚱 美肌

肌をなめらかに撮影します。ソフトな印象の写真になります。

▲ 風景

昼間の風景撮影に適しています。建物や山などの風景をくっきりと仕上げます。 フラッシュは常に発光禁止になります。



% スポーツ

動いている被写体の撮影に適しています。シャッタースピードは高速になり、パフォーマンスが ØEAF スピードアップに設定されます。



ひ 夜景

夕景や夜景の撮影に適しています。自動で高感度になるため、手持ち撮影で発生しやすい 手ブレを軽減します。



Щ

🎥 🖰 夜景モードの露光時間を変更する(長時間露光)

セットアップメニューの**図長時間露光 UM** (→ 105 ページ) を **ON** に設定すると、**U** 夜景モードの露光時間を変更できます。



露光時間を 1 秒~8 秒に設定するには、▲ を押してから、

■ または ▶ を押して露光時間を設定します。 **MENU/OK** ボタンで決定します。

手ブレ防止のため三脚のご使用をおすすめします。

② 花火

スローシャッターで打ち上げ 花火を色鮮やかに撮影します。 手ブレ防止のため三脚のご使 用をおすすめします。



■ メモ:露光時間の設定

■ または ▶ を押すと、シャッタースピードを 1/2 秒~ 4 秒に設定できます。

👛 夕焼け

夕焼けを赤く鮮やかに撮影し ます。



▲ スノー

白く輝く雪景色で、画像が暗く なるのを防ぎ、明るくくっきり と撮影します。



♪↑ ビーチ

日差しの強い浜辺で、画像が暗 くなるのを防ぎ、明るくくっき りと撮影します。



辞 美術館

美術館など、フラッシュ光やシャッター音を避けた方が良い場所での撮影に使います。フラッシュが発光禁止になり、操作音やシャッター音、セルフタイマーランプ、AF補助光ランプが自動的に消されます。



●チェック

美術館などでは撮影を制限している場合があります。撮影前に ご確認ください。

マ パーティー

室内での結婚式やパーティー の撮影で使用します。薄暗い場 所でも雰囲気を活かした自然 な写真になります。



※ 花の接写

花に近づいて撮影するときに 使用します。花びらの色を鮮や かに撮影できます。

ピントが合う範囲は ♥ マクロ になり、フラッシュは常に発光 禁止になります。



図 文字の撮影

書類やホワイトボードなどを 撮影するときに使用します。文 字をはっきりと撮影します。

ピントが合う範囲は ***** マクロ になります。



♪M マニュアル


露出補正 (→ 41 ページ)、**測光** (→ 87 ページ)、**ホワイトバランス** (→ 87 ページ)、**AF モード** (→ 91 ページ) などの撮影機能を、撮影者が自由に設定できます。

<u>A/S 絞り優先 / シャッタースピード優先</u>

自分で絞り値やシャッタースピードを決めて撮影したいときは、モードダイヤルを A/S に設定してから、撮影メニューで A 絞り優先または S シャッタースピード優先を選びます。

A/S では、**露出補正** (→ 41 ページ)、**測光** (→ 87 ページ)、ホワイトバランス (→ 87 ページ)、AF モード (→ 91 ページ) などの撮影機能を、撮影者が自由に設定できます。

- 絞り優先 / シャッタースピード優先を切り換える(撮影モード)
- 1 モードダイヤルを A/S に合わせます。

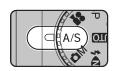

モードダイヤルを "A/S"に合わせます。 2 MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。





4 設定の選択に移ります。



A 絞り優先または **S** シャッタース ピード優先を選びます。



MENU/OK ボタンを押して、決定します。



■ A 絞り優先で撮影する

A 絞り優先では、絞り値を設定できます。設定した絞り値に合わせて、カメラがシャッタースピードを自動的に決定します。



絞り値の設定画面が表示されます



園 メモ:絞りについて

絞りを開く(小さい絞り値に設定する)と、ピントの合う範囲が 狭くなり、背景の描写をやわらげて被写体を浮き立たせます。絞 りを絞りこむ(大きい絞り値に設定する)と、ピントの合う範囲 が広くなり、被写体も背景も鮮明に写すことができます。



校る

絞りを開いた場合

絞りを絞りこんだ場合

**** 注意

設定した絞り値で適正な明るさにならないときは、シャッタースピードが赤色で表示されます。その場合は絞り値を設定し直してください。



被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超えると、シャッタースピードが「---」と表示されます。その場合はシャッターボタンを半押しして測光し直してください。



■ S シャッタースピード優先で撮影する

S シャッタースピード優先では、シャッタースピードを設定できます。設定したシャッタースピードに合わせて、カメラが絞り値を自動的に決定します。



- - ▼ を押すとシャッタースピードが 遅くなり、▼ を押すとシャッター スピードが速くなります。



■ メモ:シャッタースピードについて

シャッタースピードを速くすると、動いている被写体の一瞬の動きをとらえて写すことができます。シャッタースピードを遅くすると、被写体の動きを強調し流動感のある写真になります。



シャッタースピードが 速い場合



シャッタースピードが 遅い場合

1 注意

 設定したシャッタースピードで適 正な明るさにならないときは、絞り 値が赤色で表示されます。その場合 はシャッタースピードを設定し直 してください。



・被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超えると、絞り値が「F---」と表示されます。その場合はシャッターボタンを半押しして測光し直してください。



いろいろな再生

|| 1 コマ再生する

▶ ボタンを押すと、最後に撮影した画像が表示(1コマ再生)されます。





1 つ前の画像を見るには ▼ を押します。
 次の画像を見るには ▼ を押します。
 ボタンを押し続けると、早送りします。




◆チェック

他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生すると、液晶モニターに **角** (プレゼントアイコン)が表示されます。

● 液晶モニターの表示切り換え

DISP/BACK ボタンを押すごとに、再生表示モードが切り替わります。

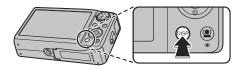





文字表示あり

✓ 文字表示なし




日付再生 (→ 55 ページ)

再生ズーム

1 コマ再生時に画像をズーム(拡大)できます。



側へズームレバーを 動かすと縮小します。

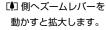





画像の拡大表示中に ▲、▼、 ◀ または ▶ を押すと、液晶モニターに表示される範囲を移動できます。





ナビゲーションで現在の 表示位置がわかります。

再生ズームを解除するには、**DISP/BACK** ボタンを押します。

◆チェック

- 最大ズーム倍率は、設定したピクセル (→83ページ) によって変わります。
- ピクセルが MM の画像では、再生ズームは使えません。

■ 顔キレイナビで撮影した画像の再生について

顔キレイナビ (→32ページ)を使って撮影した写真を再生すると、望が液晶モニターに表示されます。望を押すと、検出した顔が拡大表示されます。さらに拡大したいときは、ズームレバーを使ってください。




マルチ再生する

2 コマ、9 コマ、100 コマの一覧表示にして、画像を 比較したり、見たい画像を選ぶことができます。

ズームレバーを Ⅲ (広角) 側へ動かすたびに表示される画像の数が 2 コマ、9 コマ、100 コマ (マイクロサムネイル) の順に増え、 № (望遠) 側へ動かすたびに減ります。



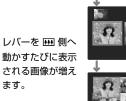



レバーを 🗐 側へ 動かすたびに表示 される画像が減り ます。

- ▲、▼、◀ または ▶ を押して画像を選びます。
- **MENU/OK** ボタンを押すと、選んだ画像を 1 コマ表示します。
- 9 コマ再生または 100 コマ再生 (マイクロサムネイル) では、▲ または ▼ を押してページを切り換えられます。

■ メモ:2コマ再生

◆ **1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 4 3 3 4**



|| 日付ごとに再生する

1 日付再生画面を表示する。

1 コマ再生画面で、下のような画面が 表示されるまで、**DISP/BACK** ボタ ンを繰り返し押します。



1 コマ再生画面での表示 画像が選択されます。



2 ▲ または ▼ を押して、 日付を選びます。



3 ■ または **▶** を押して、 見たい画像を選びます。



ヌモ: 早送り

- ▲ または ▼ 長押しで、早送りで日付が変わります。
- ■または▶長押しで、同日日付内で画像の早送りができます。

□ 画像をまとめて消去する

再生メニューでは、画像を 1 コマだけ消去したり、内蔵メモリー/メモリーカード内の画像をすべて消去することができます。誤って画像を消去すると元には戻せません。消去したくない画像は、あらかじめパソコンにコピーしておいてください。1 コマ再生画面での画像の消去については、31 ページを参照してください。

再生メニューで 1 コマ消去する

再生メニューを使って画像を消去するには、次の操作 を行います。

1 再生時に MENU/OK ボタンを押して、再生メニューを表示します。





2 前 消去を選びます。



3 設定の変更に移ります。





4 1コマを選びます。



MENU/OK ボタンを押すと、1 コマ削除画面が表示されます。





道 消去する画像を選び、MENU/OK ボタンを押すと、表示中のコマが消 去されます。



MENU/OK ボタンを押すと同時に 画像が消去されます。誤って消去しな いように、ご注意ください。



手順 6 を繰り返すと、続けて画像を消去できます。消去を完了するには、**DISP/BACK** ボタンを押します。

すべてのコマを消去する

前ページの手順 4 で全コマを選びます。



2 MENU/OK ボタンを押すと、全コ マ削除画面が表示されます。





- **3** 実行を選びます。
- MENU/OK ボタンを押すと、すべての画像が削除されます。



消去中は、右のような画面が表示されます。全コマ消去を中止するには、DISP/BACKボタンを押します。



1 注意

DISP/BACK ボタンを押して消去を中止しても、それまでに 消去した画像は元に戻せません。

図 メモ:画像の消去


- メモリーカードがカメラに入っているときは、メモリーカード内の画像が消去されます。メモリーカードが入っていないときは、内蔵メモリーの画像が消去されます。
- プロテクトされた画像は消去できません。消去するには、プロテクトを解除してください (\rightarrow 98 ページ)。
- プリント予約を設定している画像を消去しようとすると、 メッセージが表示されます。MENU/OK ボタンを押すと、 その画像を消去します。

動画の撮影と再生

😂 動画を撮影する

音声付きの Motion JPEG 形式の動画を撮影できます $(\rightarrow 130 \, \text{ページ})$ 。

1 モードダイヤルを ☎ (動画撮影) に合わせます。

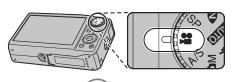



液晶モニターに 撮影可能時間が 表示されます。

ズームレバーを動かして、ズーム操作をします。



3 シャッターボタンを全押しして、撮影を開始します。



撮影中にシャッターボタンを押し続 ける必要はありません。



撮影中は、● REC の文字と 残り時間のカウントダウンが 表示されます。

4 もう一度シャッターボタンを押して、撮影を終了します。

残り時間がなくなるか、内蔵メモリーまたはメモリーカードに空きがなくなると、撮影は自動的に終わります。

★チェック

- 撮影開始と同時にピントが固定されますが、露出とホワイト バランスはシーンに応じて自動的に変化します。撮影した動 画の色と明るさが、撮影前の液晶モニターの表示と異なることがあります。
- 動画の撮影形式は、モノラル音声付き Motion JPEG 形式です (→ 130 ページ)。最大ファイルサイズは 2GB、最短記録時間は 1秒です。標準的な撮影時間については、132 ページをご参照 ください。
- 被写体が暗くピントが合いにくい場合、AF 補助光ランプが発光 します。AF 補助光を発光させないようにするには、105 ページ をご参照ください。

注意

- ・音声も同時に記録されるので、撮影中に指などでマイクをふさがないようご注意ください。
- ズーム操作は撮影を開始する前に行ってください。撮影中はズームを変えられません。

➡ 動画のピクセル(サイズ)を変更するには

撮影画面で **F** ボタンを押し、**【 ピクセル**を選びます。 **640** (640 × 480 ピクセル、画質重視) または **820** (320 × 240 ピクセル、記録時間重視) から選択できます。



▶ 動画を再生する

画像の再生時に動画を選択する 動画アイコンと、"聲"が表示されます。



動画再生時の操作方法について

機能	操作	説明
再生 / 一時停止		再生を開始します。再生が終わる と停止します。再生中にもう一度 ▼を押すと、一時停止します。
停止		再生を終了します。
早送り /		再生中に ◀ または ▶ を押し続
巻き戻し		けると巻き戻し / 早送りします。
コマ送り		一時停止中に ◀ または ▶ を押す
7460		と、コマ送りします。
動画の削除		停止中に 🛍 を押すと、現在表示中の動画を消去できます。

機能	操作	説明
再生音量の調節	+	再生中に MENU/OK ボタンを 押すと、再生音量の設定画面が表示されます。 ▲ または ▼ を押して動画の再生 音量を選び、 MENU/OK ボタン で決定します。 ・ 動画の再生音量は、セットアッ ブメニューでも設定できます (→ 108 ページ)。

動画再生時には、進行状況を示すバーが表示されます。



■ メモ:パソコンで動画を再生する

パソコンで動画を再生するときは、カメラをパソコンに接続して、動画をパソコンに転送してください (→62 ページ)。

1 注意


- スピーカーを指などでふさがないでください。音が聞き取り にくくなります。
- 高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に白い縦スジや黒い 横スジが入ることがありますが故障ではありません。

画像をテレビで見る

▮ テレビに接続する

テレビに接続すると、写真やスライドショー(→94ページ)を大勢で楽しむことができます。

- 1 カメラの電源をオフにします。
- **2** 付属の A/V (音声 / 映像) ケーブルでカメラとテレビを接続します。

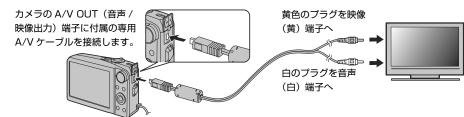

- 3 テレビの入力をビデオ入力 (外部入力) に切り換えます。 テレビの音声 / 映像入力については、テレビの説明書をご参照ください。
- **4 ▶** (再生) ボタンを約 1 秒間押して、カメラの電源をオンにします。 カメラの液晶モニターが消え、画像やボイスメモがテレビで再生されます。

◆チェック

- テレビに接続する場合は、別売のACパワーアダプターAC-5VXとDCカプラーCP-50の使用をおすすめします(→112ページ)。
- ・ 音量はテレビ側で調整してください。カメラで再生音量の設定をしても、音量は変わりません。
- 動画を再生すると、静止画に比べて画質が低下します。

注意

専用 A/V(音声 / 映像)ケーブルは、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。

画像をパソコンに転送する

| パソコンと接続する

付属のソフトウェア FinePixViewer を使うと、カメラと接続したパソコンに画像をコピーして、画像の閲覧、管理、印刷をすることができます。また、インターネットに接続できる環境があれば、デジカメブリントを注文する(Windowsのみ)こともできます。カメラとパソコンを接続する前に、FinePixViewer をパソコンにインストールしてください。

Windows に FinePixViewer をインストールする

1 インストールの前に、お使いのパソコンが次の使用条件に合うか確認します。

	動作環境		
	動作環境	推奨	
os	Windows Vista、Windows XP Home Edition/Windows XP Professional (SP2以上)、Windows 2000 Professional (SP4以上) (すべてプリインストールされたモデルのみ。)	Windows Vista	Windows XP
CPU	Pentium 200 MHz 以上(Windows Vista/XPの場合は、Pentium 4/800 MHz 以上)	Pentium4/ 3 GHz以上	Pentium4/ 2 GHz以上
メモリ	128 MB 以上(Windows Vista/XP の場合は 512 MB 以上)	1 GB 以上	512 MB以上
ハードディスク 空き容量	インストールに必要な容量: 450 MB 以上 動作に必要な容量: 600 MB 以上	15 GB 以上	2 GB 以上
ディスプレイ	800 × 600 ドット以上、16 ビットカラー以上	1024 × 768 ドット以上 フルカラー	
その他	本体標準の USB ポート。その他の USB ポートは動作保証外画像ネットサービス、メール添付機能使用時に、インターネット接続ができる環境(通信	速度 56kbps 以」	上推奨)が必要

★チェック

FinePixViewer CD-ROM のラベル上部には、お手元の CD-ROM のバージョンが記載されています。ソフトウェアのアップデート対象バージョンの確認時やお問い合わせの際に必要な情報です。



1 注意

上記以外の Windows OS では使用できません。自作パソコンや、OS をアップデートしたパソコンは、動作保証外です。

2 パソコンを起動します。

コンピューターの管理者アカウント(例えば、「Administrator」)でログインしてください。

3 起動中のアプリケーションを終了して、付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れます。 インストーラーが自動で起動します。

🗫 Windows Vista をお使いの方へ

同梱の CD-ROM をパソコンに入れたときに「自動再生」 ウィンドウが表示された場合は、**SETUP.EXE の実行**をク リックしてください。「ユーザーアカウント制御」ウィンド ウが表示されるので、**許可**をクリックしてください。

■ インストーラーを手動で起動する

インストーラーが自動起動しない場合は、手動で起動させます。 1 マイコンピュータを開きます。

- Windows Vista/XP: スタートメニューからコン ピュータ (Windows XPでは、マイコンピュータ) をクリックします。
- その他の Windows OS: デスクトップのマイコン ピュータアイコンをダブルクリックします。
- **2 FINEPIX** の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。「FINEPIX」ウィンドウが表示されます。
- 3 SETUPまたはSETUP.exeをダブルクリックします。

FinePixViewer のインストールをクリックします。



画面の指示にしたがってソフトウェアをインストールしてください (Windows Media Player、DirectXがCD-ROMの中身よりも古いバージョンの場合は、これらのソフトウェアをインストールします)。

「FinePixViewer のインストールが完了しました」というメッセージが表示されたら、CD-ROMをパソコンから取り出し、**再起動**ボタンをクリックして、パソコンを再起動してください。これでインストールは終了しました。続いて、「カメラとパソコンを接続する」(→ 67 ページ)に進んでください。

◆チェック

CD-ROM は再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出した後、湿気がなく日が当たらないところに大切に保存してください。

Mac OS X に FinePixViewer をインストールする

1 お使いのパソコンが、次の使用条件に合うか確認します。

	動作環境
対応機種	Power Mac G3、PowerBook G3、Power Mac G4、iMac、iBook、Power Mac G4 Cube、
	PowerBook G4、Power Mac G5、MacBook、MacBook Pro、Mac mini、Mac Pro
CPU	PowerPC または Intel
os	Mac OS X (バージョン 10.3.9 ~ 10.4.11 2008 年 7 月現在※)
メモリ	256MB以上
ハードディス	インストールに必要な容量: 200MB以上
ク空き容量	動作に必要な容量 400MB 以上
ディスプレイ	800×600ドット以上、約32,000色以上
	・本体標準の USB ポートを推奨。その他の USB ポートは動作保証外
その他	• 画像ネットサービス、メール添付機能使用時に、インターネット接続ができる環境 (通信速度 56kbps
	以上推奨)が必要

※最新の対応 OS については、下記のホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/

パソコンを起動して、起動中のアプリケーションを終了します。

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに入れると、FinePixアイコンが表示されます。FinePixアイコンをダブルクリックし、続いてInstaller for MacOSX をダブルクリックします。

4 FinePixViewer **のインストール**をクリックします。



画面の指示にしたがって、ソフトウェアをインストールします。管理者パスワードの入力画面が表示されたら、管理者名とパスワードを入力し、**OK**をクリックしてください。

- **5** 再起動後、「FinePixViewer のインストールが 完了しました」というメッセージが表示されま す。**終了**をクリックしてください。
- 6 CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

****注意

Web ブラウザに Safari をご使用の場合、CD-ROM を 取り出す際に、「ディスク "FinePix" は使用中のため取り 出せませんでした。」のメッセージが表示されることがあ ります。

その場合は、Dock 内にある Safari のアイコンをクリックして起動し、アプリケーションメニューの **Safari - Safari を終了**を選択して終了させてから、CD-ROM を取り出します。

■ FinePixViewer の自動起動について

カメラを接続したとき、FinePixViewer を自動起動させる には、

- 1 アプリケーションフォルダからイメージキャプチャ (Image Capture) を起動します。
- 2 イメージキャプチャメニューより環境設定を選択します。



- **3 カメラを接続したときに起動する項目**から**その他**を選択します。
- 4 アプリケーションフォルダから FPVBridge を選択し、 開くボタンをクリックします。
- 5 イメージキャプチャを終了します。

これでインストールは終了しました。続いて、67ページの「カメラとパソコンを接続する」に進んでください。

◆チェック

CD-ROM は再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出した後、湿気がなく日が当たらないところに大切に保存してください。

FinePixViewer をアンインストール(削除) する

- Windows の場合
 - コントロールパネルを開き、Windows Vista の場合は「プログラムのアンインストール」、その他の Windows OS の場合は「プログラムの追加と削除」で、以下の対象 ソフトウェアを削除してください。
 - FinePixViewer
 - FinePix Resource
 - FinePix Studio

Windows の場合は、いくつかの確認ダイアログが表示されます。メッセージをよく読んで確認してから、**OK**をクリックしてください。

Macintosh の場合

FinePixViewer を終了し、カメラをパソコンから取り外した後、アプリケーションフォルダにインストールされた FinePixViewer フォルダをドラッグして、「ゴミ箱」に入れます。その後、Finder メニューの**ゴミ箱を空にする**を選びます。

カメラとパソコンを接続する

実際にカメラをパソコンと接続して正常に動作することを確認してください。Windows パソコンをお使いの場合は、Windows の CD-ROM が必要になることがありますので、あらかじめご用意ください。

- FinePixViewer をインストールしたパソコンを起動します。
- 2 カメラの電源をオフにします。
- I 付属の USB ケーブルで、カメラとパソコンを接続します。



- ☑ ボタンを約 1 秒間押して、カメラの電源を オンにします。
- 5 画像を転送します。

FinePixViewer が自動的に起動するので、画面の 指示に従って画像をパソコンにコピーします。転 送を中止して終了するには、**キャンセル**をクリッ クします。

★チェック

USB ケーブルは、向きに気をつけて、接続端子の奥までしっかりと差し込んでください。USB ハブやキーボードを経由させずに、直接カメラとパソコンを接続してください。

**** 注意

- 画像のコピーを始める前に、バッテリーを充電するか、別売のACパワーアダプターAC-5VXとDCカプラーCP-50を使ってください。通信中に電源がオフになると、メモリーカードまたは内蔵メモリー内のデータが破壊されることがあります。
- 内蔵メモリーの画像を転送する場合は、メモリーカードを取り出してください。
- メモリーカード内に大量の画像がある場合は、FinePixViewer の起動に時間がかかり、画像の保存や転送ができないことがあ ります。このような場合は、お手元のカードリーダを使って、 転送してください。
- ボイスメモの付いた画像は、必ず Fine Pix Viewer を使ってコピーしてください。

FinePixViewer の使い方、トラブルシューティング、オンライン Q&A については、FinePixViewer のヘルプを参照してください。

- データの転送中は、カメラのインジケーターランプが緑/橙色で交互に点滅します。カメラとパソコンの通信時には、以下の操作をしないでください。メモリーカードや内蔵メモリーのデータが壊れたり、データが消えることがあります。
 - カメラの電源をオフにする
 - USB ケーブルを抜く
- メモリーカードの交換は、必ずカメラとパソコンの接続を切ったあとに行なってください。
- FinePixViewer が自動起動しないときは、ソフトウェアが正 しくインストールされていない可能性があります。パソコン とカメラの接続を外して、ソフトウェアを再インストールし てください。
- ネットワークを経由した他のパソコンで FinePixViewer を 使うと、正しく動作しないことがあります。
- インターネットに接続する際に発生する通話料金、プロバイ ダ接続料金などはお客様のご負担となります。

◆チェック

パソコンとの接続時には、一定時間内に操作を行なわなくても、カメラは自動電源 OFF しません。

➡ カメラとパソコンの接続を外す

- カメラ内のファイルをすべて閉じて、カメラとパソコンが 通信中でないことを確認してから、カメラの電源をオフに して USB ケーブルを抜きます。
- パソコンでの「コピー中」という表示が消えてすぐにカメラを取り外したり、USBケーブルを抜いたりしないでください。大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表示が消えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場合があります。

Fotonoma (フォトノマ) について

パソコンにインストールした FinePixViewer を起動すると、ユーザー登録画面が表示されます。ユーザー登録すると、製品サポートだけではなく、FUJIFILM の写真関連ポータルサイト「Fotonoma」(http://fotonoma.jp) への登録もできます。

ユーザー登録方法や Fotonoma についての詳しい情報は、 付属の「Fotonoma ご案内ガイド」をご覧ください。

画像をプリントする

| プリンターにカメラをつないでプリントする

PictBridge (ピクトブリッジ) 対応のプリンターがあれば、パソコンを使わなくても、カメラを直接プリンターにつないでプリントできます。



プリンターに接続する

付属のUSBケーブルでカメラとプリンターを 接続し、プリンターの電源を入れます。



2 ON/OFF ボタンを押して、カメラの電源をオンにします。液晶モニターに **2** が表示され、その後ピクトブリッジ画面が表示されます。



その場で選んでプリントする

- 1 プリントしたい画像を選びます。
- **2** プリント枚数を指定します。 最大 99 枚まで設定できます。





手順1と2を繰り返し、プリントしたい画像をすべて選びます。プリント設定が終わったら、**MENU/OK**ボタンを押します。確認画面が表示されます。



4 もう一度 MENU/OK ボタンを押 すと、プリントを開始します。





◆チェック

- プリント枚数を1枚も指定せずにMENU/OKボタンを押したときは、表示中の画像が1枚プリントされます。
- プリンターに接続する場合は、別売の AC パワーアダプター AC-5VX と DC カプラー CP-50 の使用をおすすめします (→ 112 ページ)。
- お使いのプリンターの種類によっては、使えない機能があります。

園 メモ:日付を入れてプリントする

撮影した日付を入れてプリントするには、手順 1 または 2 で DISP/BACK ボタンを押します。ピクトブリッジの設定画面が表示されますので、▲ または ▼ を押して、日付ありプリント を選び、MENU/OK ボタンを押して決定します。

- 日付を印字したくないときは、日付なしプリントを選びます。
- 日付プリントするには、撮影時にカメラの日時設定が正しく 設定されている必要があります。
- 撮影時に日時が設定されていなかったり、日付プリントに対応していないプリンターに接続した場合は、日付ありプリントでが選べません。

プリント予約した設定でプリントする

プリント予約 (DPOF) (→ 73 ページ) であらかじめ 選んだ画像を設定した枚数分プリントします。

1 DISP/BACK ボタンを押して、ピクトブリッジの設定画面を表示します。



2 4 予約プリントを選びます。





3 MENU/OK ボタンを押すと、確認 画面が表示されます。





4 もう一度 MENU/OK ボタンを押 すと、プリントを開始します。



🎥 プリントの中止

プリント中に **DISP/BACK** ボタンを押すと、プリントを中止します。プリンターによっては、すぐに中止できないことやプリントの途中で停止することがあります。プリントの途中で動作が止まってしまったと



きは、 下 ボタンを押してカメラの電源をいったんオフにしてから、もう一度電源をオンにしてください。

➡ プリンターとの接続を切るには


カメラの液晶モニターに**プリント中**と表示されていないことを確認してから、**I** ボタンを押してカメラの電源をオフにして、USB ケーブルを取り外します。

★チェック

- 内蔵メモリーまたはこのカメラでフォーマットしたメモリーカードを使って、プリントしてください。
- カメラとプリンターを USB ケーブルで直接つないでいるときは、プリンター側で設定した用紙サイズと印字品質でプリントされます。

▮ プリントサービス店でプリントする(お店プリント)

「お店プリント」とは、**プリント予約(DPOF)**(→ 73 ページ)であらかじめ DPOF 指定(→ 73 ページ)した 画像の入ったメモリーカードをフジカラーデジカメプリントサービス(FDI サービス)取扱店にお持ちいただき、 「DPOF 指定でプリント」とお伝えいただくだけで、簡単に高画質でプリントできるサービスです。プリントした い画像と枚数をカメラであらかじめ設定できるので、店頭での時間や手間を省けます。

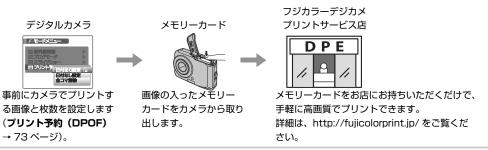

デジカメプリントのご注文について

- カメラであらかじめ DPOF 指定していなくても、フジカラーデジカメプリントサービス取扱店の店頭で、プリントしたい画像や枚数、日付印字の有無を指定できます。お店のプリント受付機をご利用いただくと、画像を見ながら簡単に注文できます。
- 一部の店舗では、DPOF 指定をお受けしていない場合がありますので、ご注文時にご確認ください。
- パソコンに保存した画像なら、インターネットでもデジカメプリントをご注文いただけます。画像をパソコンに転送する方法は、62 ページをご参照ください。
- ・内蔵メモリー内の画像は、お店プリントできません。再生メニューの画像コピー(→99ページ)でメモリーカードに画像をコピーしてからプリント予約(DPOF)でDPOF指定して、プリントサービス店にお持ちください。
- •日付プリントする場合は、撮影時にすでにカメラの日時設定が正しく設定されている必要があります。撮影前にカメラの日時が正しく設定されていることをご確認ください(→24ページ)。
- Type M (「DPC-M1GB」など、名前に M が入っています) の xD- ピクチャーカードでお店プリントする場合は、Type M 対応のプリント受付機をご利用ください。 詳しくは、プリントサービス店にご確認ください。

∥プリントする画像を指定する(P プリント予約(DPOF))

F-モードメニュー(再生)の **四プリント予約(DPOF)** であらかじめ DPOF 指定(プリント予約)しておくと、カメラをPictBridge対応プリンターに直接つないでプリントしたり(→ 69 ページ)、フジカラーデジカメプリントサービス(FDI サービス)取扱店でお店プリントするとき(→ 72 ページ)に、指定した内容で簡単にプリントできます。

◆チェック

- 内蔵メモリーに記録している画像の DPOF 指定を変更する ときは、メモリーカードを取り出してください。
- 同じメモリーカードで最大999枚までDPOF指定することができます。
- ・別のカメラで DPOF 指定された 画像がメモリーカードに入って いるときは、右図のようなメッ セージが表示されます。**MENU/ OK** ボタンを押して、既に設定さ れている DPOF 指定を取り消 し、DPOF 指定し直してくださ い。



■ DPOF 指定

DPOF (ディーポフ) とは、Digital Print Order Format (デジタルプリントオーダーフォーマット) のことで、デジタルカメラで撮影した画像 の中から、プリントしたい画像や枚数、日付の印字の有無などの指定情報を、メモリーカードなどに記録するときの形式です。

■ 日付あり設定 / 日付なし設定

- **1** F-モードメニュー(再生)で **四 プリント予約** (DPOF) を選びます (→ 93 ページ)。
- **2** 日付あり設定または日付なし設定を選びます。





·日付あり設定:撮影日 を印字します。

·日付なし設定:撮影日 を印字しません。

3 MENU/OK ボタンを押します。



- **4** DPOF 指定する画像を選びます。
 - プリント枚数を選びます (最大 99枚)。








- DPOF 指定を取り消したいときは、プリント枚数が 0 になるまで ▼ を押します。
- ・顔キレイナビ (→ 32 ページ) で撮影した画像 (望 が表示された画像) の場合、望 ボタンを押すと、カメラが検出した顔の数と同じプリント枚数が設定されます。
- **6** プリントしたいすべての画像に対して手順4と5を行います。
 - 設定した内容を保存して終了する には、MENU/OK ボタンを押します。
 - 設定を変更せずに終了するには、DISP/BACK ボタンを押します。

7 合計枚数が表示されますので、もう 一度**MENU/OK**ボタンを押します。



DPOF 指定 (プリント予約) した画像には、再生時に ♣ が表示されます。

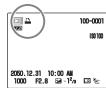

■ 全コマ解除

現在設定されている DOPF 指定 (プリント予約) を一度に解除できます。

全コマ解除を選び、MENU/OK ボタン押すと、右のような確認画面が表示されます。



もう一度、**MENU/OK** ボタン押すと、 DPOF 指定がすべて解除されます。



赤外線通信 (IR) で通信する

|赤外線通信で画像を送受信する

高速赤外線通信機能を持つ弊社製デジタルカメラ、デジカメプリントシステム「PrinCiao EX」、プリンター、その他の機器、および IrSimple 機能を搭載した携帯端末と通信して、画像の送信と受信を行なうことができます。赤外線通信では高速赤外線通信機能を持つ機器と通信して、画像を送受信することができます。

赤外線通信を行う前に

- 1 カメラと通信先機器の電源を入れます。
- **2** カメラと機器を 5 ~ 20cm 離します。
 - カメラの赤外線通信ポートを、通信先の機器の 赤外線通信ポートの正面に向けます。このと き、両ポートの角度は 15°未満にします。



■ メモ:赤外線通信に対応する機器について

赤外線通信での送受信に対応する機器については、ホームページ (http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/) で紹介しています。互換性情報から、このカメラに関する情報をご参照ください。

■ メモ:赤外線通信設定について

画像の送受信をする前に、カメラのセットアップメニューの**赤外線 通信設定**を、通信先の機器が使っている赤外線通信方式に合わせます(→106ページ)。詳細は、機器のマニュアルを参照してください。

送受信を開始する前に、**F**-モードメニュー (再生) (→ 93 ページ) で **3 赤外線通信**を選びます。 次の画面が表示されます。



■ 画像を送信する

送信元のカメラで、送信したい画像を選びます。



2 F ボタンを押すと、送信を開始します。





送信が完了すると、液晶モニターに**送信完了**と表示されます。

■ 画像を受信する

1 送信元のカメラで、送信したい画像を選びます。



MENU/OK ボタンを押すと、受信 を開始します。





受信が完了すると、液晶モニターに**受信完了**と表示されます。このカメラ以外の機器から受信した画像には、再生時に**伯**(プレゼントアイコン)が表示されます。

屋 メモ

- F → F → F ボタンで画像を簡単に送信できます。
- $F \rightarrow F \rightarrow$ MENU/OK ボタンで画像を簡単に受信できます。

**** 注意

- 動画は送受信できません。
- カメラと機器の間に障害物がないこと、赤外線ポートが正しく向き合っていることを確認してください。
- ・直射日光の下、または蛍光灯の真下で、赤外線通信をしないでください。
- ・テレビやビデオのリモコンなど、他の赤外線通信機器やノイ ズを発生する機器が近くにあると、正常に通信できないこと があります。
- エラーが表示された場合は、F ボタンまたは MENU/OK ボタンを押してもう一度送受信を開始するか、DISP/BACK ボタンを押して送受信を中止してください。
- カメラと他の機器の間で送受信される画像は、画像サイズが 小さくなることがあります。
- 123:2 の画像の場合、プリンターの仕様によってはプリントの上下左右に白線が入ることがあります。

ブログや、オンラインフォーラム、IrSimple 機能を搭載した携帯端末との通信用に、静止画から小さいサイズの画像のコピーを作って送信します。画像をトリミングしてから、小さいサイズで保存することもできます。動画の場合はブログモードを使えません。

1 セットアップメニューの **IIII ブログ画像サイズ**で画像サイズを選びます(→ 106ページ)。



2 *F*-モードメニュー(再生)で III ブログモードを選びます。



3 送信したい画像を選びます。





送信が完了すると、液晶モニターに**送信完了**と表示されます。

■ ブログ用画像を保存する

手順3で **MENU/OK** ボタンを押すと、サイズを小さくした画像を別ファイルとして保存します。



再生メニューの ② 画像回転 (→ 97 ページ) を使って回転した画像は、回転した状態で保存します。

- 保存されたブログ用画像コピーには、BLOG で始まる ファイル名がつけられます。
- 保存したブログ用画像を再生すると、画面に 🔤 が表示 され、周囲に黒い枠が表示されます。
- 保存したブログ用画像をトリミングしたり回転させた りすることはできません。

■ メモ:トリミングについて

送信する画像をトリミングするには、手順3でズームレバーを動かして、カットしたい大きさに画像を拡大します。拡大表示中に ▲、▼、 ◀ または ▶ を押すと、表示される範囲を移動できます。 MENU/OK ボタンを押すとトリミングする大きさを決定します。


メニューを使いこなす

|撮影の設定を変える ― F モードメニュー(撮影)

画像のサイズや感度、色調など、撮影時に使う機能を 設定できます。

F モードメニュー (撮影) の使い方

f ボタンを押して、F-モードメニュー(撮影) を表示します。

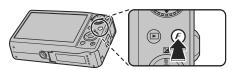



2 変更する項目を選びます。



3 設定の変更に移ります。





_____ 4 設定を変更します。



5 MENU/OK ボタンを押して、決定します。



◆チェック

★ モードメニュー (撮影) で設定できる項目は、撮影モードによって異なります。

F モードメニュー (撮影) 一覧

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時
1 パフォーマンス	電池寿命、ピント合わせのスピード、液晶モニターの見 やすさの中で、カメラが何を優先して電力を消費するか を設定できます (→81 ページ)。	1	D Î
150 感度	光に対する感度を変更できます (→82ページ)。設定値が大きいほど高感度になり、暗いところでも撮影できます。	AUTO/AUTO(1600)/ AUTO(800)/ AUTO(400)/6400/ 3200/1600/800/400/ 200/100	-
【 ピクセル	撮影する画像の大きさを変更できます (→83 ページ)。	(2M) F/(2M) N/(2M) 3:2/(6M) F/ (6M) N/(3M) / (2M) / (03M)	1211 N
FINEPIX カラー	色調を変更できます (→84ページ)。鮮やかな色や白 黒で撮影できます。	STD/@₹/®₹	STD

カメラのパフォーマンスを切り換える (**向** パフォーマンス)

電池寿命、ピント合わせのスピード、液晶モニターの見やすさの中で、カメラが何を優先して電力を消費するかを設定できます。



■白節電

消費電力を抑え、バッテリーを長持ちさせたいときは、 **節電**を選びます。

- ・液晶モニターに1秒間に表示するコマ数を最少に抑えます。
- 高温下で長時間連続撮影する場合は、**節電**に設定してください。他のモードで長時間連続使用すると、CCDの性質上、縦筋状のノイズが撮影される場合があります。

■ **f** IF AF スピードアップ

ピント合わせの時間を短くしてすばやく撮影したいときは、**AFスピードアップ**を選びます。シャッターチャンスを逃したくないときに便利です。消費電力が増えるため、バッテリー残量にご注意ください。

■ 🔿 モニターパワーアップ

液晶モニターを明るく見やすくしたいときは、**モニターパワーアップ**を選びます。表示もなめらかになります。消費電力が増えるため、バッテリー残量にご注意ください。

AF スピードアップまたは**モニターパワーアップ**に設定すると、液晶モニターにアイコンが表示されます。

◆チェック

- 撮影モード (★ (→ 46 ページ) では、パフォーマンスは設定できません。
- ・節電の場合は約10秒間、AFスピードアップまたはモニター パワーアップの場合は約30秒間、カメラを操作しないと、 自動的に液晶モニターが暗くなります。ボタンを操作すると、 通常の明るさに戻ります。
- 自動電源オフ(→ 109ページ)が OFF のときに、パフォーマンスを AF スピードアップまたはモニターパワーアップに設定すると、自動電源オフの設定が5分に変更されます。
- 顔キレイナビ (→ 32 ページ) を ON にすると、節電は無効に なります。

<u>感度を変更する(M)感度)</u>

光に対する感度を変更できます。感度の設定値が大きいほど、暗い場所での撮影が可能になります。ただし、 高感度になるほど、画像に粒子状のノイズが増えます。 条件に合わせて感度設定を使い分けてください。


■ 各撮影モードで設定できる感度

設定できる感度は、撮影モードによって異なります。 一は、任意で設定できません。

		撮影モード		
図 感度	۵	M	A/S	SRAUTO . 404. 40 SP
100、200、 400、800、 1600、3200、 6400	_	0	0	-
AUTO	_	_	_	0
AUTO(400). AUTO(800). AUTO(1600)	0	0	-	_

■ 感度設定 AUTO について

- 感度が AUTO、AUTO(400)、AUTO(800) または AUTO(1600) の場合、被写体の明るさに応じて感度が自動的に設定されます。
- AUTO(400)、AUTO(800)、AUTO(1600) では、自動的に設定される感度の上限を選べます。たとえば AUTO(1600) の場合、最高 ISO 1600 まで自動的に感度が上がります。
- **AUTO** 以外の感度に設定 すると、液晶モニターに感 度の設定値が表示されま す。

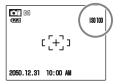

◆チェック

- ・感度を 3200、6400 などの高感度にすると、使用できるピクセル (→83ページ) が以下のように制限されます。
 - 感度が3200の場合: 6M 、3M 、2M 、03M のみ
 - 感度が 6400 の場合: 3111、2111、03111 のみ

記録する画像の大きさを変える(▼3 ピクセル)

記録する画像の大きさを変更できます。サイズ(ピクセル)が大きいほど画質が良くなり、小さいほどより多くの枚数を記録することができます。

設定	用途例
12MF	四切(254mm × 305mm)、A3 サイズ程度で
12M N	プリントする場合に適しています。画質を優先す
12113:2	る場合は 1201 F を選んでください。1201 3:2 は縦
	横比3:2です。
6M F	六切(203mm × 254mm)、A4 サイズ程度で
6M N	プリントする場合に適しています。
3M	2L(127mm × 178mm)、A5 サイズ程度で
OM	プリントする場合に適しています。
2M	L(89mm × 127mm)サイズ、ハガキ、A6
440	サイズ程度でプリントする場合に適しています。
O3M	電子メールへの画像添付やホームページ掲載に適
(3)	しています。

現在の設定で撮影可能な枚数 (→ 132 ページ) が、液 晶モニターのピクセルアイコンの右側に表示されます。

★チェック

- ビクセルは、カメラの電源をオフにしても撮影モードを切り 換えても保持されます。
- ピクセルを 図 、または 図 にすると、使用できる感度が制限 されます (→82 ページ)。

■ 縦横比とピクセルについて

画像の大きさ(ピクセル)を **[23]3:2** に設定すると、画像 の縦横比がフィルムやポストカードと同じ 3:2 になります。**ピクセル**を **[23]3:2** 以外に設定すると、縦横比は 4:3 になります。





4:3

3:2

<u>色調を変更する(■FINEPIX カラー)</u>

色調を変更できます。色鮮やかに撮影したり、白黒で 撮影できます。

設定	説明
<i>F</i> - スタンダード	標準的なコントラストと色味で撮影しま
, ,,,,,,	す。通常はこの設定でお使いください。
	鮮やかなコントラストと色味で撮影しま
 	す。花や青空や深緑などの風景に適して
	います。撮影モードがSRAUTO または
	SPのときは設定できません。
Ē≢ F -B&W	白黒の画像を撮影します。

F-スタンダード以外に設定すると、液晶モニターにアイコンが表示されます。

◆チェック

- 設定した色調は、電源をオフにしても撮影モードを切り換えても保持されます。
- 被写体によっては、例 F クロームの効果が液晶モニターでわかりにくい場合もあります。

撮影の設定を変える ― 撮影メニュー

測光、ホワイトバランス、連写など、撮影時に使う機 能を設定できます。

撮影メニューの使い方

1 MENU/OK ボタンを押して、撮影 メニューを表示します。






- 2 変更する項目を選びます。
- 3 設定の変更に移ります。







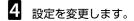



5 MENU/OK ボタンを押して、決定します。



◆チェック

撮影メニューで設定できる項目は、撮影モードによって異なり ます。

撮影メニュー一覧

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時
■ 撮影モード	モードダイヤルが A/S のときに、A 絞り優先または S シャッタースピード優先に設定できます (→ 49 ページ)。	A/S	A
■ シーン選択	モードダイヤルが \mathbf{SP} のときに、好きなシーンポジションを選んで、 \mathbf{SP} に割り当てることができます (\rightarrow 45 ページ)。	♣/像/▲/%/୯/◎/┷/ ♣/約/絲/〒/*/	•
◎ 測光	カメラが被写体の明るさを測定する方法を変更できます (→87ページ)。	@/ ! /[]	(a)
Ⅲ ホワイトバランス	光源による色の違いを調整できます (→87 ページ)。	AUTO/ 艮/楽/整/辩/辩/ 杂	AUT0
❷ 連写	連続撮影ができます (→89ページ)。	OFF/희/집/텔/泊/맨	OFF
■ AFモード	ピントの合わせ方を変更できます (→91 ページ)。	1 /+/ 1	
31 セットアップ	カメラの基本的な設定を変えられます。 (→ 104 ページ)。	1/52/ \$1/\$2/\$3	_

明るさの測定方法を変更する(回 測光)

カメラが被写体の明るさを測定する方法を変更できます。撮影状況により、適正な明るさ(露出)にならないときに使用してください。



■ 回 マルチ

シーン自動認識により、さまざまな撮影状況で適正な露出が得られます。通常の撮影では、マルチをおすすめします。

■ 🖸 スポット

画面中央部の露出が最適になるように測光します。逆 光時など、被写体と背景の明るさが大きく異なるとき などに使用します。

スポット測光時には、測光したい被写体を画面中央に 配置して撮影してください。

■[]アベレージ

画面全体を平均して測光します。風景などの撮影に適しています。

★チェック

- ・ Mまたは A/S以外の撮影モードでは、測光は設定できません。
- 顔キレイナビが ON のときは測光は設定できません。

<u>色合いを調節する(IIII) ホワイトバランス)</u>

ホワイトバランスを太陽光や照明などの光源に合わせて設定することにより、見た目に近い色で撮影できます(「ホワイトバランス」とは→131ページ)。

設定	説明
AUTO	カメラが自動的にホワイトバランスを設定します。
AUIU	通常の撮影では、 AUTO をおすすめします。
	白い紙などを使って、自分でホワイトバランスを
g.	測定します。特殊な光源を使って撮影するときな
	ど、他のホワイトバランスでは、望ましい結果が
	得られない場合に適しています (→88ページ)。
*	晴天の屋外での撮影用です。
检	曇天や日陰などでの撮影用です。
¥i	昼光色蛍光灯の下での撮影用です。
羚	昼白色蛍光灯の下での撮影用です。
岩	白色蛍光灯の下での撮影用です。
ф.	電球、白熱灯の下での撮影用です。

人物の顔をアップで撮影するときや特殊な光源を使って撮影するときなど、**AUTO**の設定で望んだような結果が得られないときは、光源になったホワイトバランスを選ぶかカスタムホワイトバランス(→88ページ)をお使いください。設定したカスタムホワイトバランスは、再設定するまで保持されます(バッテリーを取り出しても保持されます)。

◆チェック

- ・ △M または A/S 以外の撮影モードでは、ホワイトバランスは設定できません。
- フラッシュ発光時のホワイトバランスはフラッシュ用の設定 になります(ロカスタムホワイトバランスを除く)。光源の 雰囲気を残したい場合は、フラッシュを ③ に設定してくだ さい (→37ページ)。
- 撮影環境によって撮影結果が変わります。撮影後は画像を再生して、色味を確認してください。
- カスタムホワイトバランスで測定したホワイトバランスは、 液晶モニターでは確認できません。

■ □ カスタムホワイトバランスを測定する

自分でホワイトバランスを測定します。あらかじめ白 い紙などの被写体をご用意ください。


以モ:カスタムホワイトバランスの活用例

白い紙の代わりに、色のついたものを使用すると、それを白の 基準にするため、色味を意図的に変更することができます。

- □ カスタムホワイトバランスを選びます。
- 2 白い紙などの被写体を画面いっぱいに表示します。



3 シャッターボタンを全押しして測 定します。

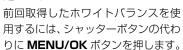




4 「GOOD!」と表示されたら、 MENU/OK ボタンを押して決定 します。





「O V E R」ま た は 「UNDER」と表示された 場合は、ホワイトバラン スを正しく測定できてい ません。

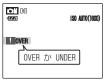

「OVER」と表示されたときは「- (マイナス)」 側に、「UNDER」と表示されたときは「+ (プラス)」側に露出補正 (→41 ページ) してから、再 度測定してください。

連続撮影する(🖭 連写)

動いている被写体などを連続 して撮影するのに適していま す。




★チェック

- **☆** または CM では、連写は設定できません。
- ・ ○、※、△M または A/S 以外の撮影モードでは、「む サイクル 連写(高速)と、 △ 連写(高速) は設定できません。
- フラッシュは発光禁止になります。ただし、**連写**を **OFF** にすると、連写を設定する前のフラッシュ設定に戻ります。
- 連写速度は、シャッタースピードによって異なります。
- ・ **!! サイクル連写(高速)、 !G サイクル連写**または **!B エンドレ** ス連写でセルフタイマーを使うと、1 コマしか撮影されません。

■ 🖭 サイクル連写 (高速)/ 🕞 サイクル連写

シャッターボタンを押している間、最大 40 コマ連続して撮影します。このうち、**団 サイクル連写(高速)** の場合は最後の 12 コマを、**店 サイクル連写**の場合は最後の 3 コマを記録します。

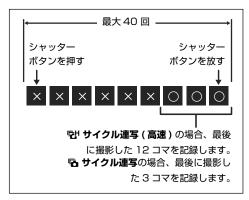

■ 心 連写(高速)/ 心 連写

凸。連写(高速)の場合は、シャッターボタンを押して ジャッターボタンを押している間、連続して撮影しま いる間、最大 12 コマ連続して撮影します。 💁 連写の 場合は、シャッターボタンを押している間、最大3コ マ連続して撮影します。


■ 団 サイクル連写 (高速) と 👜 連写 (高速) について 「け サイクル連写 (高速) と **心** 連写 (高速) に設定すると、 使用できる**ピクセル** (→ 83 ページ) が **BM** 以下に制限さ れます。1211、611 のときは、311 に変更されます。また、 感度は自動的に ISO 400 以上に変更されます。 変更された**ピクセルと感度**は、黄色で表示されます。



・ピクセルと感度は、連写を 同けサイクル連写 (高速)、心 連 写(高速)以外に切り換えると、変更される前の設定に戻 ります。

■ ■ エンドレス連写

す。シャッターボタンを放すか、メモリーカードまたは 内蔵メモリーの空きがなくなると、撮影を終了します。

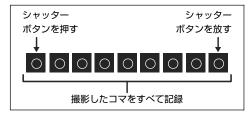

★ チェック: 「吐 サイクル連写(高速)、 「品 サイクル連写、 ඬ 連写 (高速)、◎ 連写

- ピントと明るさは、1コマ日を撮影したときに決定されます。
- 撮影できる画像の枚数は、内蔵メモリーやメモリーカードの 空き容量によって異なります。
- 撮影後、液晶干ニターに撮影結果 が表示されます。



ピント合わせの方法を変える(**■** AF モード) : ■ 王 オートエリア

撮影モードが **△M** または A/S で、顔キレイナビが OFF のと きに、ピント合わせの方法を 変更できます。ただし、マク 口撮影時はピントは常に中央 付近に固定されます。




■ 回 センター固定

液晶モニター中央にある被写 体にピントを合わせます。AF/ AE ロック撮影 (→ 34 ペー ジ)と併用すると、より効果 的です。



シャッターボタンを半押しすると、液晶モニター中央 付近にあるコントラストが高い被写体を自動認識し て、その被写体にピントを合わせます。

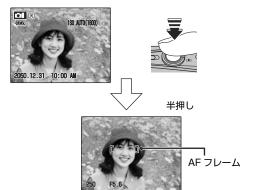

★チェック

ピントを合わせたい位置にAFフレームが表示されない場合は、 回 センター固定を選び、AF/AE ロック (→ 34 ページ) でピ ント合わせをしてください。

■ □ コンティニュアス

動きのある被写体の撮影に適しています。+マーク付近の動いている被写体にピントを合わせ続けます。



◆チェック

回 **コンティニュアス**では、シャッターボタンを押していなく ても、常にピント合わせを続けるため、次のような現象が起こ ります。また、バッテリー残量にご注意ください。

- レンズの駆動音がします。
- バッテリーの消耗が早くなります。

再生の設定を変える — 🗲 モードメニュー(再生)

赤外線通信やプリント、スライドショーなど、画像の 再生時に使う機能を設定できます。

F-モードメニュー(再生)の使い方

- (E)





3 変更する項目を選びます。



4 設定の変更に移ります。





5 設定を変更します。



MENU/OK ボタンを押して、決定 します。



F モードメニュー (再生) 一覧

メニュー項目	機能	
□ 赤外線通信	高速赤外線通信機能を持つ機器と赤外 線通信で画像を送受信できます (→75ページ)。	
園 ブログモード	ブログや、オンラインフォーラム、 IrSimple 機能を搭載した携帯端末との 通信用に、ブログ用サイズの小さい画 像を送信できます (→77ページ)	
☑ スライドショー	画像を順番に自動再生します (→ 94 ページ)。	
プリント予約 (DPOF)	DPOF や PictBridge 対応のプリン ターでプリントする画像を指定します (→ 73 ページ)。	

連続して再生する(同 スライドショー)

撮影した画像を順番に自動再 生します。

• スライドショーの種類を指定して**MENU/OK**ボタンを押すと、スライドショーが開始します。



途中でスライドショーを中 止するには、MENU/OK ボタンを押します。

メニュー項目	機能
ノーマル フェード	◀ または ▶ を押してコマ送りできます。 フェードを選択すると、画像がフェードアウ トしながら、切り替わります。
ノーマル 望 フェード 望	◆または ▶ を押してコマ送りできます。顔キレイナビ(→ 32 ページ)で撮影した画像の場合は、検出した顔も拡大表示して再生します。
マルチ	複数コマを一度に表示できます。
IrSS	IrSimpleShot 対応のテレビでスライドショーを再生するときに選びます。対応機器など詳細については、富士フイルムのホームページ http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/をご覧ください。

■ メモ:ガイダンス

DISP/BACK ボタンを押すと、液晶モニターにガイダンスが表示されます。

●チェック

- 動画は自動的に再生が始まり、再生が終わると次の画像に進みます。
- スライドショー中は、自動電源 OFF しません。

再生の設定を変える ― 再生メニュー

プロテクトや画像コピー、トリミングなど、画像の再生時に使う機能を設定できます。

再生メニューの使い方

- ボタンを押して再生モードに切り換えます。
- MENU/OK ボタンを押して、再生 メニューを表示します。





3 変更する項目を選びます。



4 設定の変更に移ります。





5 設定を変更します。



MENU/OK ボタンを押して、決定します。



再生メニュー一覧

メニュー項目	機能
□ 消去	画像を 1 コマずつ消去したり、全コマま とめて消去できます (→ 56 ページ)。
◎ 赤目補正	顔キレイナビで撮影した画像の赤目を補 正します(→96ページ)。
2 画像回転	画像を回転させます (→ 97 ページ)。
☑ プロテクト	誤って画像を消去しないように、画像を プロテクトします (→ 98 ページ)。
◎別 画像コピー	内蔵メモリーとメモリーカード間で、画 像をコピーします (→ 99 ページ)。
☑ ボイスメモ	画像に音声メモをつけます (→ 101 ページ)。
■ トリミング	必要な部分を切り抜いた画像のコピーを 作ります (→ 103 ページ)。
31 セットアップ	カメラの基本的な設定を変えられます。 (→ 104ページ)。

赤目画像を補正する(◎ 赤目補正)

顔キレイナビ(→32ページ)で 撮影した画像(堕)が表示されて いる画像) の赤目を補正できま す。画像の再生時に赤目を補正 したい画像を選んでから、再生 のの実行 ほんのやめる



でください。

MENU/OK ボタンを押して、赤目 を補正します。



赤目検出してから、検出した赤目を補 正します。





赤目補正が完了すると、赤目補正した画像を別 ファイルとして保存します。

◆チェック

- 顔が検出できないときや横顔の場合、赤目補正されません。
 また、被写体によっては、赤目補正できなかったり、補正した結果に差が生じることがあります。
- 顔を検出する人数が多い場合は、処理に時間がかかることがあります。
- ・ブログモード(→77ページ)で保存した画像や白黒の画像は、 赤目補正できません。
- 他のカメラで撮影した画像 (**笛** が表示されている画像) は、 赤目補正できません。
- ・赤目補正済みの画像(図が表示されている画像)は、それ以上赤目補正できません。

画像を回転する(2)画像回転)

モニターに縦位置で表示できるように回転させます。 画像の再生時に回転したい画像を選んでから、再生メニューで ②画像回転を選んでください。

縦位置で撮った画像を、液晶




1

┃ 画像を回転させます。

▼を押すと画像は時計回りに90°回転します。▲ を押すと反時計回りに90°回転します。



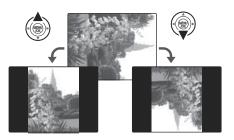

2 MENU/OK ボタンを押して決定します。



回転を取り消すには、**DISP/BACK** ボタンを押します。

次に同じ画像を再生させると、自動的に回転して表示されます。

★チェック

- プロテクトされた画像は回転できません。プロテクトを解除 してから回転させてください (→ 98 ページ)。
 - 他のカメラで撮影した画像は回転できないことがあります。
 また、他のカメラやパソコンで再生する場合は、画像は回転表示しません。

画像を保護する(🚾 プロテクト)

画像を誤って消去しないように、大切な画像にプロテクトを設定して保護できます。

■ 設定 / 解除

選んだ画像にプロテクトをかけたり解除したりします。

1 プロテクトする画像を選びます。









フロテクト されている画像

2 MENU/OK ボタンを押して、画像 にプロテクトを設定します。





3 手順1と2を繰り返して、必要に応じて他の画像にもプロテクト設定します。

設定を終了するには、**DISP/BACK** ボタンを押します。



■ 全コマ設定

MENU/OK ボタンを押すと、 すべての画像がプロテクトさ れます。



■ 全コマ解除

MENU/OK ボタンを押すと、 すべての画像のプロテクト設 定を解除します。



画像の数が多いと、**全コマ設** 定や**全コマ解除**に時間がかか ることがあります。操作を中 止するには、**DISP/BACK** ボ タンを押してください。



1 注意

メモリーカードや内蔵メモリーをフォーマット (→ 109 ページ) すると、プロテクトした画像も消去されます。

画像をコピーする(図 画像コピー)

カメラの内蔵メモリーとカメラに装着したメモリー カード間で、画像をコピーすることができます。

- (MENU)

2 設定の変更に移ります。





3 1 コマまたは**全コマ**を選びます。



4 MENU/OK ボタンを押します。



■ 1コマコピーする(1コマ)

選択した画像をコピーします。



1 コピーする画像を選びます。



MENU/OK ボタンを押して、表示 中の画像をコピーします。



手順1と2を繰り返して、必要に応じて他の画像もコピーします。

コピーを終了するには、**DISP/ BACK** ボタンを押します。



■ 全コマをコピーする(全コマ)

すべてのコマをコピーするには、MENU/OK ボタンを押します。コピーを中止して終了するには、DISP/BACK ボタンを押します。



**** 注意

- コピー先の空き容量がなくなると、コピーを終了します。
- プリント予約 (DPOF) (→ 73 ページ) していた画像をコピーした場合、プリント予約の設定はコピーされません。

図 メモ:メモリーカード間の画像のコピー

まず、**画像コピー**でメモリーカードから内蔵メモリーに画像をコピーします。その後、メモリーカードを交換して、内蔵メモリーの画像を新しいメモリーカードにコピーします。

画像に音声を入れる(□ ボイスメモ)

静止画に最長 30 秒間の音声を入れたり、録音した音声を再生 (→ 102 ページ) することができます。画像の再生時にボイスメモを録音したい画像を選んでから、再生メ




ニューで ☑ ボイスメモを選んでください。

★チェック

動画やプロテクト設定した画像には、ボイスメモは録音できません。ボイスメモを録音する前に、プロテクトを解除してください。

1 マイクが顔の正面に来るように、カメラを持ちます。

カメラを約 20cm 離すと、うまく録音できます。

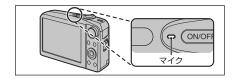

MENU/OK ボタンを押して、録音を始めます。



録音中は赤丸が点滅し、残り時間がカウントダウン表示されます。



MENU/OK ボタンをもう一度押す と、録音が終了します。



30 秒経過しても録音は終了します。



★チェック

- ボイスメモ付きの画像を選んだと きは、再録音の選択画面が表示されます。ボイスメモを上書きしたいときは、再録音を選びます。
- ボイスメモの録音形式は、PCM形式 WAVE ファイル(→ 131 ページ)です。最大ファイルサイズは、約330KB(30秒録音時)です。



■ ボイスメモを再生する

録音したボイスメモを再生します。

- 1 ボイスメモ付きの画像(●が表示された画像)を選びます。
- **2** ▼ を押して、ボイスメモを再生します。








液晶モニターに進行状況を 示すバーが表示されます。

◆チェック

他のカメラで録音したボイスメモは再生できないことがあります。

1 注意

スピーカーをふさがないでください。音が聞き取りにくくなります。

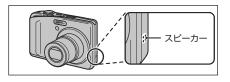

ボイスメモ再生時には、次の操作を行えます。

機能	操作	説明
再生 / 一時停止	(MENU) b	再生を開始します。再生中にもう一度 ▼ を押すと、一時停止します。
停止	(MENU) »	再生を終了します。
早送り / 巻き戻し	A SECOND	再生中に ◀ または ▶ を押すと、早 送り / 巻き戻しします。
音量調整	+	再生中に MENU/OK ボタンを押すと、再生音量の設定画面が表示されます。 ▲ または ▼ を押してボイスメモの再生音量を選び、もう一度 MENU/OK ボタンを押して決定します。 ボイスメモの再生音量は、セットアップメニューの再生音量でも設定できます (→ 108 ページ)。

画像の一部を切り抜く(トリミング)

撮影した画像の必要な部分をトリミングする(切り抜く)ことができます。画像の再生時にトリミングしたい画像を選んでから、再生メニューで □ トリミングを 選んでください。

- 1 画像を切り抜きたい大きさに拡大します。
- 2 切り抜きたい部分に移動します。







ナビゲーション で現在の表示位 置がわかります。

トリミングを中止するには、**DISP/BACK** ボタンを押します。

3 MENU/OK ボタンを押します。



トリミング後の記録画素数 (6M, 3M, 2M) または 03M → 83 ページ) が液晶モニ ター上部に表示されます。



4 もう一度 MENU/OK ボタンを押すと、トリミングした画像を別ファイルとして保存します。



■ メモ:顔キレイナビ

顔キレイナビ (→ 32 ページ) で撮影した画像 (凰 が表示された画像) を選んで、및 ボタンを押すと、ピントの合った顔の部分が拡大表示されます。主被写体を切り抜きたいときに便利です。



★チェック

手順1での拡大率が大きければトリミング画像の記録画素数は小さくなります。記録画素数が 図3 のときは、OK 実行が黄色で表示されます。元画像のピクセルが 図332 のときも、トリミングした画像の縦横比は、4:3になります。

|| カメラの設定を変える ― セットアップメニュー

日時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的 な設定を変えられます。

<u>セットアップメニューの使い方</u>

MENU/OK ボタンを押して、メニューを表示します。



2 図 セットアップを選びます。

▶ を押して、セットアップ画面を表示します。



- 3 ページを選びます。
- 4 項目の選択に移動します。







5 変更する項目を選びます。





6 設定の変更に移ります。





- **7** 設定を変更します。
- **8 MENU/OK** ボタンを押して、決定します。





<u>セットアップメニュー一覧</u>

	メニュー項目	機能	設定	工場出荷時
	☑ 撮影画像表示	撮影直後の確認画面の表示時間を設定できます。また、拡大 画面でピントの状態を確認できる 画像拡大チェック も選べま す (→ 107 ページ)。	3秒/1.5秒/ 画像拡大チェック	1.5秒
	■ コマ NO.	コマ番号の付けかたを設定します (→ 107 ページ)。	連番/新規	連番
1	☑ ブレ防止モード	ブレ防止機能(→27ページ)がONのときの動作を設定します。(●)1常時を選ぶと、撮影モードでは常にブレ軽減を行います。(●)2撮影時を選ぶと、シャッターボタンの半押し時のみブレ軽減を行います。	《曲》1 常時 / 《曲》2 撮影時	«(₩)>1
	◎ 補正前画像記録	! 顔キレイナビ ◎ 補正 ON (→32ページ) での撮影時に、 赤目補正前の画像も同時に記録するかどうかを設定します。	ON/OFF	OFF
	№ AF補助光	AF 補助光を使用するかどうかを設定します (→ 35 ページ)。	ON/OFF	ON
	Q デジタルズーム	デジタルズームを使用するかどうかを設定します (→ 108 ページ)。	ON/OFF	OFF
© 2	● 長時間露光 UM	撮影モードが (* 夜景 のときに長時間露光するかどうかを設定 します (→ 47 ページ)。	ON/OFF	OFF
اعر	⑤ 日時設定	日付と時刻を設定します。日時の設定方法については、「使用する言語と日時を設定する」の手順3以降をご覧ください (→24ページ)。	_	_
	☑ 操作音量	ボタンなどを操作するときの音量を設定します。音を消したいときは、¶OFF を選びます。	40FF/4·/4·1/ 4·1)	40
	◎ シャッター音量	シャッターをきるときの音量を設定します。音を消したいと きは、 《 OFF を選びます。	40FF/4·/4·1/ 4·1)	40

	メニュー項目	機能	設定	工場出荷時
	◎ シャッター音		♪1/♪2	₽ 1
اعر	【 】再生音量	動画やボイスメモ再生時の音量を設定します (→ 108 ページ)。	_	7
	晒 ブログ画像サイズ	ブログモードで送信 / 保存するときの画像のサイズ(ピクセル)を設定します(→ 77 ページ)。	640 スタンダード /820 スモール	640
	☑ モニター明るさ	液晶モニターの明るさを設定します (→ 109 ページ)。	5 ~ +5	0
	■ フォーマット	内蔵メモリーまたはメモリーカードを初期化します (→ 109 ページ)。	_	_
2عر	■ 言語 /LANG.	液晶モニターに表示する言語を設定します。	日本語 / ENGLISH	日本語
	♂ 自動電源 OFF	何も操作していないときに、自動的に電源がオフになるまで の時間を設定します(→ 109 ページ)。	5分/2分/OFF	2分
	19 世界時計	時差を設定します (→ 110 ページ)。	☆ ホーム /→ 現地	۵
	■ 配色設定	メニューやカーソルの色を設定できます。		-
	■ 撮影ガイド表示	機能の説明を表示するかどうかを設定します。	ON/OFF	ON
	麗 ビデオ出力	ビデオ出力を NTSC にするか PAL にするかを設定します。 日本国内で使用するときは、NTSC を選んでください。	NTSC/PAL	NTSC
£ 3	□ 赤外線通信設定	赤外線通信の通信方式を選びます。カメラやプリンターとの 通信には標準を、テレビとの通信には IrSS を選択します(→ 75 ページ)。	標準 /IrSS	標準
	☑ リセット	日時設定、世界時計、配色設定、ビデオ出力以外のすべての設定を工場出荷時の設定に戻します。▶ を押すと確認画面が表示されます。リセットするには、実行を選んで MENU/OK ボタンを押します。	_	_

☑ 撮影画像表示

撮影直後の確認画面の表示時間を設定できます。また、 拡大画面を表示してピントの状態を確認できる**画像拡** 大チェックも選べます。


メニュー項目	機能
3秒	撮影直後、画像が約3秒間表示され、その
	後記録されます。
1.5 秒	撮影直後、画像が約 1.5 秒間表示され、そ
	の後記録されます。
画像拡大チェック	ピクセルが 図別 より大きいとき、撮影直後
	に画像が拡大表示されます。MENU/OK ボ
	タンを押すと、撮影画面に戻ります。再生時
	のズーム(拡大)操作については、53ペー
	ジをご覧ください。
	ピントが合っているか確認したいときに便利
	です。
	連写 が OFF 以外のとき(→ 89 ページ)と
	撮影モードが Φ\$ のときは、画像拡大
	チェックを設定できません。

★チェック

- 3秒、1.5秒のときに表示される画像は、実際に記録される 画像と色味が若干異なることがあります。
- ・ **Q 連写、 A 連写 (高速)、 G サイクル連写、 で サイクル連写 (高速)** では、撮影後、必ず撮影結果が表示されます。 ただし、 **S エンドレス連写**は撮影結果が表示されずに自動的 に記録されます。

<u>■ コマ NO.</u>

コマNO. の付け方を設定します。コマNO. とは、画像ファイル名に付けられた番号(フォルダ NO. +ファイルNO.) のことです。画像の再生中は、次の図のように、コマNO. が表示されます。

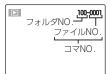

メニュー項目	機能
連番	メモリーカードまたは内蔵メモリー内の最大
	ファイル NO. に 1 を足したファイル NO. が
	付けられます。メモリーカードを交換したと
	きは、次のファイル NO. とメモリーカード
	内の最大ファイル NO. のいずれか大きい方
	の番号を付けます。 連番 に設定すると、ファ
	イル名の重複を防ぐことができます。
新規	新しいメモリーカードを入れる度に、ファイ
	ルNO が 0001 から付けられます

◆チェック

- リセット(→ 106ページ)を行っても、コマNO. はリセットされません。
- コマ NO. が「999-9999」になると、それ以上撮影できなくなります(→126ページ)。
- 他のカメラで撮影した画像は、コマ NO. 表示が異なることがあります。

Q デジタルズーム

ON にすると、光学ズームの 望遠端(最大倍率)でズーム レバーを (1)(望遠)側へ動か すことにより、デジタルズー ムを使用できます。デジタル ズームを解除するには、光学




ズーム域に入るまで、ズームレバーを **Ⅲ**(広角) 側へ 動かします。

1 注意

デジタルズームを使うと、光学ズームに比べて画質が劣化します。

■ ズームバー表示

デジタルズームが **OFF** のとき

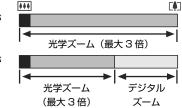

デジタルズームが **ON** のとき

■ 再生音量

▲または▼を押して動画とボ イスメモの再生音量を選び、 MENU/OK ボタンで決定し ます。




🛱 モニター明るさ

▲または▼を押して液晶モニターの明るさを選び、 MENU/OK ボタンで決定します。



カメラにメモリーカードが 入っているときは、メモリー カードをフォーマットしま す。メモリーカードが入って いないとき(m)が表示されて いるとき)は、内蔵メモリー

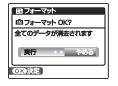

をフォーマットします。フォーマットを行うには、**実 行**を選んで **MENU/OK** ボタンを押します。

**** 注意

- フォーマットすると、プロテクトされている画像を含むすべてのファイルが消去されます。誤ってフォーマットすると元には戻せません。消去したくない画像は、パソコンにコピーしてください。
- フォーマットの途中で、バッテリーカバーを開けないでください。

○ 自動電源 OFF (オートパワーオフ)

設定した時間(2 分間または 5 分間)カメラを操作しないと、自動的に電源がオフになります。**OFF** を選ぶと、電源は自動的にオフにはなりません。**OFF** はパフォーマンスの設定が、**節電**の場合に選択できます(→81 ページ)。バッテリーを長持ちさせたいときは、**自動電源 OFF** を **OFF** 以外に設定してください。**自動電源 OFF** の設定にかかわらず、プリンターやパソコンと接続しているときやスライドショーの再生中は電源はオフにはなりません。

ヌモ:再び電源をオンにするには

撮影するときは、 $\mathbf{ON/OFF}$ ボタンを押します。再生するときは、 \mathbf{F} ボタンを約 1 秒押し続けます(\rightarrow 23 ページ)。

10 世界時計

旅行先で、簡単にカメラの時計を現地時間に合わせる ことができます。

- **1** → 現地を選びます。
- 2 時差設定に移ります。







3 時差を設定します。

◆ または ▶ で項目 (「+」 「-」、時間、分)を選び、 ▲ または ▼ を押して、設定を変更します。時差は 15 分単位で設定できます。


MENU/OK ボタンを押して、決定 します。



5 現地時間とホームの時間を切り換えます。

カメラの時計をお住まいの地域の時間に戻すには、世界時計画面で **企 ホーム**を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。現地時間にするには、**十** 現地を選びます。

◆ 現地を選ぶと、メニューから撮影画面に戻る たびに、液晶モニターに ◆ と日付が約3秒間黄 色で表示されます。

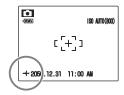


旅行先から戻ったら、世界時計の設定を必ず **企** ホームに戻して、日時を再確認してください。

カメラで使えるアクセサリー

別売アクセサリー

(2008年7月現在)

このカメラは、さまざまな富士フイルムおよび他社製品に対応しています。

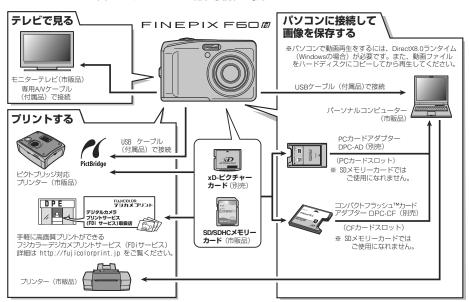

- *デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取扱店でプリントできます。
- *本製品は PRINT Image Matching II に対応しています。

別売アクセサリー一覧

このカメラでは、次の富士フィルム製別売アクセサリーを使用できます(2008年7月現在)。

	このカバラでは、人の由土ノールム表別が、ノモブラーを使用できます(と000 十 7 万	クロエノ 0
	イメージメモリーカード(xD- ピクチャーカード): 256MB、512MB、1GB、2GB からお選びいただけます。xD- ピクチャーカードには、従来品と、名前に M/M+ が入っている TypeM があります。このカメラは、TypeM に対応していますが、使用する機器(カードリーダーなど)によって非対応の場合があります。	A Printer Good
	バッテリーチャージャー BC-50 : 充電式バッテリーを短時間で充電します。充電時間は約 140 分(+23℃において)です(AC100V ~ 240V、50/60Hz 対応)。	
	充電式バッテリー NP-50 : リチウムイオンタイプの大容量充電式電池です。	
1	AC パワーアダプターAC-5VX : 長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください (AC100V \sim 240V、50/60Hz 対応)。このカメラでで使用になる場合は、必ず DC カプラー CP-50 と併用してお使いください。	
· ·	DC カプラー CP-50 : 長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時に AC パワーアダプターと併用してお使いください。	Train to the state of the state
	PC カードアダプター DPC-AD: xD- ピクチャーカードあるいはスマートメディアを PC Card Standard ATA (PCMCIA2.1) に準拠した PC カード (TYPE II) として使えます。2 種類のメディアのうちどちらか一方を使用できます。	Green and Green
	コンパクトフラッシュ $^{\text{TM}}$ カードアダプター DPC-CF: xD- ピクチャーカードを挿入するとコンパクトフラッシュ $^{\text{TM}}$ カード (TYPEI) として使用できます。	

※最新情報については、富士フイルムホームページ(http://fujifilm.jp/)をご覧ください。

お取り扱いにご注意ください

で使用前に必ずお読みください

安全上のご注意

このたびは弊社製品をお買上げいただき、ありがとうござ います。

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正 しくお使いください。
- お読みになったあとは大切に保管してください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる 危害や障害の程度を次の表示で説明しています。

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う ▲ 警告 可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は「障害を負う可能性または物 ★ 注章 的損害のみが発生する可能性が想定される | 内容です。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。 このような絵表示は、気をつけていただきた

い「注意喚起」内容です。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

△ 警告

0000

0000 0000

> 異常が起きたら電源を切り、電池・バッテリー や AC パワーアダプターを外す。 煙が出ている、異臭がするなど異常状態のまま

電源ブラグを 使用すると、火災・感電の原因になります。

お買上げ店にご相談ください。

内部に水や異物を落とさない。

水・異物が内部に入ったら、電源を切り、電池・ バッテリーやACパワーアダプターを外す。 そのまま使用すると、ショートして火災・感雷 の原因になります。

お買上げ店にご相談ください。



風呂、シャワー室では使用しない。

風呂、シャワー 火災・感電の原因になります。



分解や改造は絶対にしない(ケースは絶対に関 けない)。落としたり、ケースが破損したとき は使用しない。

分解禁止 火災・感電の原因になります。 お買上げ店にご相談ください。

> 接続コードの上に重い物をのせたり、加工した り、無理に引き曲げたり、加熱したりしない。 コードに傷がついて、火災・感電の原因になり

- ます。 コードに傷がついた場合は、お買上げ店にご
- 相談ください。
- 不安定な場所に置かない。

バランスがくずれて倒れたり落下したりして、 けがの原因になります。

移動中の使用はしない。

歩行中や自動車などの乗り物を運転しながら の撮影、再生などの操作はしないでください。 転倒、交通事故などの原因になります。

雷が鳴りだしたら金属部分に触れない。 落雷すると誘電雷により感電の原因になります。

指定外の方法で雷池・バッテリーを使用しない。 バッテリーは極性(⊕⊖)表示どおりに入れ てください。

> 雷池・バッテリーを分解、加丁、加熱しない。 電池・バッテリーを落としたり、衝撃を加えない。 リチウム電池やアルカリ電池は充電しない。

電池・バッテリーをショートさせない。 電池・バッテリーを金属製品と一緒に保管しない。 バッテリーを指定以外の充電器で充電しない。 雷池・バッテリーの破裂・液漏れにより、火災・ けがの原因になります。

△ 警告

指定外の電池・バッテリーや AC パワーアダブ ターを使用しない。

表示された電源電圧以外の電圧で使用しない。 火災の原因になります。

バッテリーの液が漏れて、目に入ったり、皮膚 や衣服に付着したときは、失明やけがのおそれ があるので、ただちにきれいな水で洗い流し、 すぐに医師の治療を受ける。

充雷器で指定外の雷池を充雷しない。

ニッケル水素電池用充電器は、ニッケル水素電 池HR-AA専用です。他の充電式電池を充電す ると、液もれ、発熱、破裂の原因になります。

バッテリーを廃棄する場合や保存する場合に は、端子部にセロハンテープなどの絶縁テープ

他の金属物と混じると発火、破裂の原因となり ます。

メモリーカードは、乳幼児に触れさせないこと。 メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って 飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届か ない場所に保管してください。万一、乳幼児が 飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してく ださい。

⚠ 注意

油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置 かない。

火災・感電の原因になることがあります。

異常な高温になる場所に置かない。 窓を閉めきった自動車の中や、直射日光が当た

る場所に置かないでください。 火災の原因になることがあります。

小さいお子様の手の届くところに置かない。 けがの原因になることがあります。

本機の上に重いものを置かない。 バランスがくずれて倒れたり、落下したりし て、けがの原因になることがあります。

ACパワーアダプターを接続したまま移動しな い。AC パワーアダプターを抜くときは、接続 コードを引っ張らない。

電源コードやケーブルが傷つき、火災・感電の 原因になることがあります。

雷源プラグが痛んだり、コンセントの差し込み がゆるいときは使用しない。

火災・感電の原因になることがあります。

本機やACパワーアダプターや充雷器を布や布 団でおおったりしない。

熱がこもりケースが変形し、火災の原因になる ことがあります。



お手入れの際や長時間使用しないときは、雷 池・バッテリーや AC パワーアダプターを外 し、電源プラグを抜く。

火災・感電の原因になることがあります。



充電終了後は充電器をコンセントから抜く。 コンセントにつけたままにしておくと火災の

電源プラグを 原因となることがあります。



フラッシュを人の目に近づけて発光させない。 一時的に視力に影響することがあります。

特に乳幼児を撮影するときは気をつけてくだ さい。 メモリーカードを取り出す場合、カードが飛び



出す場合がありますので、指で受け止めた後に カードを引き抜くこと。

飛び出したカードが当たり、けがの原因になる ことがあります。

定期的な内部点検・清掃を依頼する。

本機の内部にほごりがたまり、火災や故障の原 因になることがあります。

2年に1度くらいは、内部清掃をお買上げ店 にご依頼ください。

電源についてのご注意

※ ご使用になるカメラの電池の種類をお確かめの上お 読みください。

雷池・バッテリーを上手に長くお使いいただくため、下記 をお読みください。使い方を誤ると、電池・バッテリーの 寿命が短くなるばかりか、液もれ、発熱・発火の恐れがあ ります。

- ※バッテリーは出荷時にはフル充電されていません。お 使いになる前に必ず充電してください。
- ※バッテリーを持ち運ぶときは、カメラに取り付けるか、 ソフトケースに入れてください。

■バッテリーの特性

- バッテリーは使わなくても、少しずつ放雷しています。 撮影の直前(1~2日前)に充電したバッテリーを用意し てください。
- バッテリーを長く持たせるには、できるだけこまめに電 源を切ることをおすすめします。
- 寒冷地や低温時では撮影できる枚数が少なくなります。充 電済みの予備バッテリーをご用意ください。また、使用時

間を長くするために、バッテリーをポケットなどに入れて 温かくしておき、撮影の直前にカメラに取り付けてくださ い。カイロをお使いになる場合は、直接バッテリーに触れ ないようにご注意ください。低温時に消耗したバッテリー を使用すると、カメラが作動しない場合があります。

■ 充雷について

- 付属の充電器を使用して充電できます。充電は周囲の温 度が0℃~+40℃の範囲で可能です。充電時間につい ては、本文をご参照ください (→ 16 ページ)。
- 充電は+10℃~+35℃の温度範囲で行ってください。 +10℃~+35℃の温度範囲外で充電する場合、バッテ リーの性能を劣化させないために充雷時間が長くなる ことがあります。
- O℃以下の温度では充電できません。
- 充電式リチウムイオンバッテリーは充電の前に放電し たり、使い切ったりする必要はありません。
- ・ 充電が終わったあとや使用直後に、バッテリーが熱を持 つことがありますが、異常ではありません。
- 充電が完了したバッテリーを再充電しないでください。

■ バッテリーの寿命について

常温で使用した場合、約300回繰り返して使えます。使用 できる時間が著しく短くなったときは、バッテリーの寿命 です。新しいバッテリーをお買い求めください。

■ 保存 トのご注意

- 充電された状態で長期間保存すると、特性が劣化するこ とがあります。しばらく使わない場合は、使い切った状 態で保存してください。 使用しないときは必ずバッテリーをカメラや、バッテ
- リーチャージャーから取り外してください。
- 涼しいところで保存してください。周囲の温度が+15℃ ~+25℃くらいの乾燥したところをおすすめします。
- 暑いところや極端に寒いところは避けてください。

(1) 危険ですので、次のことにご注意ください



バッテリーの金属部分に、他の金属が触れない ようにしてください。



火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしな 八人気に近づけん



分解したり、改造したりしないでください。

- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- 水にぬらさないようご注意ください。
- 端子は常にきれいにしておいてください。
- 長時間高温の場所に置かないでください。また、長時間、 バッテリーで使用していると、カメラ本体やバッテリー が熱を帯びますが、故障ではありません。長時間の撮影、 再生にはAC パワーアダプターをお使いください。

■ 小形充電式電池のリサイクルについて



小形充電式電池 (リチウムイオンバッテリー またはニッケル水素電池など) はリサイクル 可能な貴重な資源です。ご使用済みの電池 は、端子を絶縁するためにヤロハンテープな どをはるか、個別にポリ袋に入れて最寄りの

リサイクル協力店にある充電式電池回収 BOXに入れてく ださい。詳細は、「有限責任中間法人 JBRC」のホームペー ジをご参照ください。http://www.ibrc.net/hp/

■ AC パワーアダプターについてのご注意



必ず専用の AC パワーアダプター (別売、JEITA規格、極性統一形プラ グ付き) をお使いください。弊社専 用品以外のACパワーアダプターを お使いになるとカメラが故障する 原因となることがあります。ACパ ワーアダプターに関しての詳細は、

112ページをご参照ください。

- 室内専用です。
- DC入力端子へ、接続コードのプラグをしっかり差し込 んでください。
- DC入力端子から接続コードを抜くときは、カメラの電 源を切って、プラグを持って抜いてください (コードを 引っ張らないでください)。
- ACパワーアダプターは、指定の機器以外には使用しな いでください。
- 使用中、ACパワーアダプターが熱くなるときがありま すが故障ではありません。
- 分解したりしないでください。危険です。
- 高温多湿のところでは使用しないでください。
- 落としたり、強いショックを与えないでください。
- 内部で発信音がすることがありますが、異常ではありま せん。
- ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合があります。 ので、離してお使いください。

ご注意:CD-ROM のパッケージ開封前に 必ずお読みください。

富士フイルム株式会社がお客様に提供する CD-ROM の パッケージ開封前に必ず本ソフトウェア使用許諾契約書 をお読みください。お客様は、本ソフトウェア使用許諾契 約書に同意された場合にのみ、CD-ROMに記録されたソ フトウェアを使用できます。お客様が CD-ROM のパッ ケージを開封された場合、お客様は本ソフトウェア使用許 諾契約書に同意されたものとみなします。

ソフトウェア使用許諾契約書

お客様と富士フイルム株式会社(以下富士フイルムといいます)は、富士フイルムがお客様に提供するCD-ROMに記録されたソフトウェアの使用につき、以下のとおり契約します。富士フイルム以外の事業者のソフトウェアで、本契約とは別の使用許諾契約が付されたソフトウェアの使用については、当該使用許諾契約の規定が本契約に優先するものとします。

1. 定義

- 本CD-ROMとは、富士フイルムがお客様に提供する CD-ROM「Software for FinePix」を指します。
- (2) 本ソフトとは、富士フイルムがお客様に提供する、本 CD-ROMに記録されたソフトウェアを指します。
- (3) 関連資料等とは、富士フイルムがお客様に提供する 本ソフトの使用説明書その他本ソフトに関する資料 を総称して指します。
- (4) 本製品とは、富士フイルムが提供する本CD-ROMと 関連資料等を総称して指します。

2. 使用権の許諾

富士フイルムはお客様に対し、本ソフトに関する以下 の非独占的、譲渡不能の権利を許諾します。

- ① 機械読み取り可能な形式で、1台のコンピュータ に本ソフトをインストールし、使用する権利
- ② バックアップ目的にて本ソフトを 1 部に限り複製 する権利

3. 禁止事項

(1) お客様は富士フイルムの事前の書面による承諾な く、本ソフト、本CD-ROMおよび関連資料等の第三 者への譲渡、貸与または占有の移転その他の処分を し、また富士フイルムより許諾された権利を第三者 に再訴諾等してはいけません。

- (2) お客様は、本契約にて明示的に認められた場合を除き、本ソフトおよび関連資料等を複製してはいけません。
- (3) お客様は、本ソフトおよび関連資料等を改変・変更・ 翻案し、また本ソフトおよび関連資料等に付された 著作権表示その他財産権の表示を削除してはいけま せん。
- (4) お客様は、本ソフトのリバースエンジニアリング、逆 コンパイルまたは逆アセンブルをしてはいけません。また第三者をしてこれらの行為をさせてはいけません。

4. 著作権その他の知的財産権

本ソフトおよび関連資料等に関する著作権その他の知 的財産権は、富士フイルムまたは本ソフトおよび関連 資料等に記載された権利者に帰属します。本契約によ りお客様に辞誌された場合を除き、明示または黙示を 間わずいかなる権利もお客様に譲渡されまたは許諾さ れません。

5. 保証および免責

- (1) お客様が本製品をお買上げ後 90 日以内に本 CD-ROM に読み取り不能等の物理的欠陥が見つかった 場合、富士フイルムは無償にて良品と交換します。
- (2) 本製品による第三者の著作権その他知的財産権の侵害の有無に関し、富士フイルムは何ら保証を行わないものとし、本製品の使用による第三者の著作権その他知的財産権の侵害およびそれによって生じるすべての損害につき、富士フイルムは一切責任を負いません。
- (3) 本製品は提供時の状態のままお客様に提供されるものです。富士フイルムは、第(1)項に定めるほか、商品性の保証、特定目的への適合性その他本製品につき、一切保証しません。

6. 責任の制限

富士フイルムは、「5. 保証および免責」に明記されて いる場合を除き、いかなる場合においても、本製品の使 用や使用不能から生じる損害(逸失利益、付随的、特別 あるいは結果的な損害を含みますがこれに限りませ ん)について一切責任を負いません。

7. 輸出関連法の遵守

お客様は、本ソフトを日本国の「外国為替及び外国貿易法」 その他の輸出規制関連法に違反して日本国外に持ち出す等の行為を行ってはなりせん。

8. 解除

お客様が本契約に違反した場合は、富士フイルムは何 らの通知・催告をすることなく直ちに本契約を解除す ることができます。

9. 契約期間

本契約は、お客様が本ソフトの使用を開始した日に発 効し、「8. 解除」に基づき本契約が解除され、または お客様が本ソフトの使用を終了するときまで有効とし ます。

10. 契約終了後の義務

本契約が終了した場合、お客様はお客様の責任にて本ソフト(複製物を含む)、本CD-ROMおよび関連資料等をすべて消去・廃棄するものとします。

ソフトウェアに関するご注意



本製品に同梱されている CD-ROM を音楽用 CD プレーヤーにかけないでください。耳に障害を負 ↑ う恐れや、スピーカー、イヤホンなどを破損する 恐れがあります。

■ 使用説明書について

使用説明書はパーソナルコンピュータ(以下パソコンとい います) とWindows、Macintoshの使用方法に関する基 本的な知識をお持ちになっていることを前提として書か れています。パソコンとWindows、Macintoshの使用方 法については、それぞれに付属のマニュアルをご覧くださ い。表示される画面やメニューが使用説明書と異なる場合 がありますがご了承ください。

カメラをお使いになる前のご注意

ご使用になる前に必ず「安全上のご注意 | をお読みください。

■撮影の前には試し撮りをしましょう

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)をするときには、必 ず試し撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確 認してください。

※ 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸 費用および撮影により得るであろう利益の喪失など) については補償いたしかねます。

■著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人として楽 しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でき ません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人 として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している 場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的 となっている画像やファイルの記録されたメモリーカー ドの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外 はご利用いただけませんので、ご注意願います。

■製品の取り扱いについて

画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルが 正常に記録されないことがありますのでご注意ください。

■液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分にご注意く ださい。万一のときは、応急処置を行ってください。

- 皮膚に付着した場合:付着物をふき取り、水で流し、石 けんでよく洗浄してください。
- 目に入った場合:きれいな水でよく洗い流し、最低15分 間洗浄したあと、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合:水でよく口の中を洗浄してください。 大量の水を飲んで叶き出したあと、医師の手当を受けて ください。

■商標について

- xD-Picture CardTM、xD-ピクチャーカードTM は富十フイルム(株)の商標です。
- . Macintosh, iMac, iBook, Mac OS, Quick Timelt, 米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標で す。
- · Windows, Windows Vistaは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商 標または商標です。Windows の正式名称は、 Microsoft® Windows® Operating Systemです。
- IrSimpleTMはInfrared Data Association®の商標で す。IrSSTM または IrSimpleShotTM は、Infrared DataAssociation®の商標です。
- SDHCロゴは商標です。
- その他の社名、商品名などは、日本および海外における 各社の商標または登録商標です。

■ ラジオ、テレビなどへの電波障害についての ご注意

- 本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本 製品は、家庭環境で使用することを目的としています が、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使 用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使 用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。使 用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作動の原 因になることがあります。

カメラの使用 Lのご注意

■避けて欲しい保存場所

次のような場所での本機の使用・保管は避けてください。 雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ

- 直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内な
- ど、高温になるところ
- 極端に寒いところ
- 振動の激しいところ
- 油煙や湯気の当たるところ
- 強い電磁場の発生するところ(放送塔、送電線、レー ダー、モーター、トランス、磁石のそばなど)
- 防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触す るところ

■冠水、浸水、砂かぶりにご注意

水や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂が かからないようにしてください。また、水でぬれた場所の 上に、本機を置かないでください。水や砂が本機の内部に 入りますと、故障の原因になるばかりか、修理できなくな ることもあります。

■ 結露(つゆつき)にご注意

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだと きなどに、本機内外部やレンズなどに水滴がつくこと (結 露) があります。このようなときは雷源を切り、水滴がな くなってからお使いください。また、メモリーカードに水 滴がつくことがあります。このようなときはメモリーカー ドを取り出し、しばらくたってからお使いください。

■長時間お使いにならないときは

本機を長時間お使いにならないときは、バッテリーまたは 電池、メモリーカードを取り外して保管してください。

■カメラのお手入れ

- レンズ、液晶モニター表面などの汚れはブロアーブラシ などでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽くふい てください。それでも取れないときは、フジフイルムの レンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリ キッドを少量つけて軽くふいてください。
- レンズ、液晶モニター表面などは傷つきやすいので、固 いものでこすったりしないでください。
- カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてくださ い。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のもの をかけないでください。変質、変形したり、塗料がはげ るなどの原因になります。

■海外で使うとき

- このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、国内に限られています。旅行先で万一、故障、不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サービスステーションにご相談ください。
- 海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを入れないでください。空港での荷扱いによっては、大きな衝撃を受けて、外観には変化がなくても内部の部品の故障の原因になることがあります。

メモリーカード/内蔵メモリについてのご注意

■メモリーカード取扱上のご注意

- メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- メモリーカードをカメラに入れるときは、まっすぐに挿入してください。
- メモリーカードの記録中、消去(フォーマット)中は、絶対にメモリーカードを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでください。メモリーカードが破壊されることがあります。
- 指定以外のメモリーカードはお使いになれません。無理にご使用になるとカメラの故障の原因になります。
- ・強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使用、保管は避けてください。
- 静電気を帯びたメモリーカードをカメラに入れると、カメラが誤作動する場合があります。このような場合はいったん電源を切ってから、再び電源を入れ直してください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
- 長時間お使いになったあと、取り出したメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- メモリーカードにはラベル類は一切はらないでください。メモリーカードの出し入れの際、故障の原因になります。

■内蔵メモリーについて

- 内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などにより データが壊れたり、消失することがあります。大切な ファイルは別のメディア (ハードディスク、CD-R、CD-RW、DVD-Rなど) にコピーして、バックアップ保存さ れることを計すめします。
- 修理にお出しになった場合、内蔵メモリー内のデータについては保証できません。
- カメラ修理の際、内蔵メモリー内のデータを確認させていただく場合があります。

■ メモリーカード、または内蔵メモリーをパソ コンで使用する場合のご注意

- パソコンで使用したあとのメモリーカード、または内蔵 メモリーを使って撮影する場合は、カメラでフォーマットしなおしてください。
- カメラでフォーマットして撮影、記録すると、自動的にフォルダが作成されます。画像ファイルは、このフォルダ内に記録されます。パソコンでメモリーカード、または内蔵メモリーのフォルダ名、ファイル名の変更、消去などの操作を行わないでください。メモリーカード、または内蔵メモリーがカメラで使用できなくなることがあります。
- 画像ファイルの消去はカメラで行ってください。
- 画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをハードディスクなどにコピーまたは移動し、コピーまたは移動した画像ファイルを編集してください。

困ったときは

▮トラブルシューティング /FAQ

カメラの動作がおかしいときは、まず次の表の内容をご確認ください。処置を行っても改善されない場合は、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

■ 電源とバッテリー

	症状	ここをチェック!	処置	ページ
	011/011 (TY)	バッテリーが消耗していませんか?	充電するか、充電済みのバッテリーを使ってく ださい。	16、18
	ON/OFF(電源) ボタンを押しても	バッテリーを正しい向きで入れていますか?	バッテリーを正しい方向で入れ直してください。	18
	電源がオンになりません。	バッテリーカバーはきちんと閉まっています か?	バッテリーカバーをしっかり閉めてください。	18
	8 2700	AC パワーアダプターや DC カプラーが正し く接続されていますか?	AC パワーアダプターや DC カプラーをつなぎ 直してください。	_
		非常に寒いところでカメラを使っていませんか?	バッテリーをポケットなどで温めておいて、撮 影の直前に取り付けてください。	114
		バッテリーの端子が汚れていませんか?	バッテリーの端子部分を乾いたきれいな布で拭 いてください。	_
バッテリー、 電源について		F-モードメニューの 団 パフォーマンス が、 位EAF スピードアップ または 台 モニターパ ワーアップ になっていませんか?	☆ AF スピードアップ または �� モニターバ ワーアップ にして撮影すると、バッテリーの消 「新が早くなります。	81
	が早いです。	撮影モードが SRAUTO に設定されていませんか?	撮影モードが SRAUTO に設定されていると、 バッテリーの消耗が早くなります。	43
		撮影メニューの 面AF モード を 回 コンティ ニュアスに設定していませんか?	回 コンティニュアス で撮影すると、バッテリー の消耗が早くなります。	92
		同じバッテリーを長期間使っていませんか?	バッテリーの寿命の可能性があります。新品の バッテリーと交換してください。	_
	使用中に電源がオフになってしまい	バッテリー残量が少なくなっていませんか?	充電するか、充電済みのバッテリーと交換して ください。	16、18
	ました。	AC パワーアダプターや DC カプラーが正し く接続されていますか?	AC パワーアダプターや DC カプラーをつなぎ 直してください。	_

	症状	ここをチェック!	処置	ページ
	充電が開始されま	バッテリーは入っていますか?	バッテリーを入れてください。	18
	せん。	バッテリーは正しい向きで入っていますか?	バッテリーを正しい方向で入れ直してください。	18
	充電に時間がかか りすぎます。	非常に寒いところで充電を行っていませんか?	低温時は、充電時間が長くなるときがあります。	_
充電について	充電中に充電ラン プが点滅して充電	バッテリーの端子が汚れていませんか?	バッテリーをいったん取り出して、端子部分を 乾いたきれいな布で拭いてから、入れ直してく ださい。	_
	できません。	バッテリーの寿命または故障の可能性があり ます。	新しいバッテリーと交換してください。それで も充電できないときは、弊社サポートセンター にお問い合わせください。	_

■ メニューなどの設定時

症状	ここをチェック!	処置	ページ
メニューが英語で表示されています。	セットアップメニューの 言語 /LANG. が	言語設定を 日本語 にしてください。	104、
メニューが英語で表示されています。	ENGLISH になっていませんか?	言語 政化を 日本語 にしてくたさい。	106

■ 撮影時

	症状	ここをチェック!	<u> </u>	ページ
		撮影可能枚数が0になっていませんか?	新しいメモリーカードを入れるか、不要なコマ を消去してください。	20, 31
	\$44.00 # A\$4	メモリーカードはこのカメラでフォーマット されていますか?	カメラでフォーマットしてください。	109
基本撮影に	シャッターボタン を押しても撮影で きません。	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れていませんか?	メモリーカードの接触面を乾いた柔らかい布で 拭いてください。	20
型	286700	メモリーカードが壊れている可能性があります。	新しいメモリーカードを入れてください。	20
3010		バッテリー残量が少なくなっていませんか?	充電するか、充電済みのバッテリーと交換して ください。	16、18
		電源がオフになっていませんか?	電源をオンにしてください。	23
	撮影後、映像が消 えて黒い画面にな りました。	フラッシュ撮影しましたか?	フラッシュを充電するために黒い画面になることがありますので、そのままお待ちください。	37

3	症状	ここをチェック!	処置	ページ
		近距離のものを撮影しようとしていません か?	マクロを設定してください。	36
ピントについて	ピントを合わせら	マクロのまま、遠くのものを撮影しようとしていませんか?	マクロを解除してください。	30
LOTACOURC	れません。	オートフォーカスの苦手な被写体 (→35 ページ)を撮影しようとしていませんか?	AF/AE ロック撮影してください。	34
		DEAF スピードアップ に設定して近距離のものを撮影しようとしていませんか?	☆ 節電 または ☆ モニターパワーアップ で撮 影してください。	81
	顔キレイナビ(顔 検出機能)が設定 できません。	撮影モードが ▲、※、◎、※、図 に設定されていませんか?	撮影モードを変更してください。	43
	顔を検出できませ ん。	サングラス、帽子や前髪などで顔の一部が隠れていませんか?	なるべく顔の全体が見えるようにしてください。	32
顔キレイナビ		撮影したい人物の顔が、構図内で小さすぎませんか?	顔が大きく写るようにもうすこし近づいて撮影してください。	
顔キレイナと (顔検出機能) について		人物の顔が横向きまたは斜めに傾いていませんか?	顔が正面を向いているほうが、検出しやすくなります。	
10000		カメラが傾いていませんか?	カメラをまっすぐに構えたほうが、検出しやす くなります。	27
		人物の顔が暗くないですか?	できるだけ明るい条件で撮影してください。	_
	ピントを合わせた い顔にピントが合 いません。	複数の顔が検出されているときに、中央付近にない顔にピントを合わせようとしていませんか?	合わせたい顔が画面の中央に来るように構図を変えてください。構図を変えたくない場合は、顔キレイナビを使わずに AF/AE ロック撮影してください。	34
マクロ (近距離) について	マクロ(近距離) が設定できませ ん。	撮影モードが SRAUTO 、◆、▲、 冬 、 ℃ 、 ②、 ▲ 、 ⑤ 、 ▲ 、 ♥ 、 △ 、 ♥ 、 んか?	撮影モードを変更してください。 (SR[AUTO] はマクロを自動的に設定します。)	43
動画について	設定時間分動画記録できません。	何度も画像の記録と消去を行ったタイプ M の xD- ピクチャーカードを使っていませんか?	全コマ消去をするか、カードをフォーマットしてください。そのとき、消去したくない大切な画像は、あらかじめパソコンなどにコピーしてください。	56、 109

H	定状	ここをチェック!	処置	ページ
		撮影モードが Φ、▲、※、絲、※ になっ ていませんか?	撮影モードを変更してください。	43
	フラッシュが発光	バッテリー残量が少なくなっていませんか?	充電するか、充電済みのバッテリーと交換して ください。	16、18
	しません。	連写が設定されていませんか?	2 連写を OFF に設定してください。	89
フラッシュに		フラッシュの設定が ③ (発光禁止)になって いませんか?	フラッシュを ③ 以外に設定してください。	37
ついて		マナーモードに設定されていませんか?	マナーモードを解除してください。	38
	使いたいフラッ シュ設定を選べま	撮影モードが ♥、 ⑥、△M 以外になっていませんか?	撮影モードを変更してください。	43
	せん。	マナーモードに設定されていませんか?	マナーモードを解除してください。	38
	フラッシュが発光 したのに撮影した	被写体から離れすぎていませんか?	フラッシュ撮影可能距離内で撮影してください。	135
	画像が暗いです。	フラッシュを指などでふさいでいませんか?	カメラを正しく構えてください。	27
	画像がぼやけてい	レンズに指紋などの汚れがついていませんか?	レンズを清掃してください。	116
		レンズに指などがかかっていませんか?	レンズに指がかからないようしてください。	27
		撮影時に AF フレーム(赤点灯)と !AF が表	しっかりとピントを合わせてから撮影してくだ	29、
	ます。	示されていませんでしたか?	さい。	34、91
撮影した画像の 異常について		撮影時に 💅 が表示されていませんでしたか?	手ブレの可能性があります。フラッシュ撮影を するか、三脚を使用してください。	37
Selline 2010	画像に点状のノイ ズがあります。	気温の高いところでスローシャッター(長時間露光)撮影しませんでしたか?	CCD の特性によるもので、故障ではありません。	
	画像に縦筋状のノ イズが撮影されま す。	高温環境で連続使用をしていませんか?	しばらく電源オフにした後でご利用いただくか、パフォーマンスを d 節電に設定してください。	81
画像の記録について	撮影した画像や動 画が記録されませ ん。	カメラの電源がオンになっているときに AC パワーアダプターや DC カブラーの取り外し をしませんでしたか?	ACパワーアダプターやDCカプラーの接続および取り外しはカメラの電源がオフになっているときに行ってください。メモリーカードの破損、パソコン接続時の誤作動の原因になります。	_

k .	定状	ここをチェック!	処置	ページ
連写について			サイクル連写、サイクル連写(高速)、エンドレス連写は、セルフタイマーと併用すると、1 コマしか撮影されません。	39

■ 再生時

3	症状	ここをチェック!	処置	ページ
	画像が粗く表示されます。	他のカメラで記録した画像ではありませんか?	他のカメラで記録した画像はきれいに表示できないことがあります。	_
1 コマ再生に ついて	拡大表示できませ	ビクセル を ISII にして撮影した画像ではあり ませんか?	ピクセル を 図 にして撮影した画像は、再生 ズームができません。	53
	ん。	他のカメラで記録した画像ではありませんか?	他のカメラで記録した画像は再生ズームができないことがあります。	_
		カメラの再生音量の設定が小さくなっていませんか?	再生音量を調節してください。	108
動画・ボイスメ モ再生について	カメラから音が出 ません。	撮影 / 録音中にマイクを手などでふさいでいませんでしたか?	撮影/録音時はマイクをふさがないでください。	58、 101
		再生中にスピーカーを手などでふさいでいま せんか?	再生中はスピーカーをふさがないでください。	60、 102
消去について	選択した画像を消去できません。 全コマ消去したの に画像が残っています。	プロテクトされていませんか?	プロテクトを解除してください。プロテクトを 解除するときは、プロテクトを行なったカメラ をお使いください。	98
コマ NO. に	コマ NO. の連番が 機能しません。	バッテリーやメモリーカードを交換するとき に電源をオフにしないでバッテリーカバーを 開けませんでしたか?	バッテリーやメモリーカードを交換するとき は、必ず電源をオフにしてください。電源がオ ンのままバッテリーカバーを開けると、コマ NO. の連番が機能しないことがあります。	107

■ 接続時

7	定状	ここをチェック!	処置	ページ
		カメラとテレビが正しく接続できています か?	確認して正しく接続し直してください。	61
	ニロボニ両角 尭	動画再生中に専用 A/V(音声 / 映像)ケーブ ルを接続しませんでしたか?	動画再生をいったん停止させてから接続し直し てください。	60、61
テレビとの接続	テレビに画像、音 声が出ません	テレビの入力が「テレビ」になっていません か?	テレビの入力を「ビデオ」にしてください。	_
について		セットアップメニューの ビデオ出力 が PAL になっていませんか?	日本国内で使用する場合は NTSC にしてくだ さい。	106
		テレビの音量が小さくなっていませんか?	テレビの音量を調節してください。	_
	テレビの画像が黒 白になってしまい ました。	セットアップメニューの ビデオ出力 が PAL になっていませんか?	日本国内で使用する場合は NTSC にしてください。	106
パソコンとの 接続について	パソコンがカメラ を認識しません。	USB ケーブルが正しく接続されていますか?	確認して正しく接続し直してください。	67
	接続したのにプリ	USB ケーブルが正しく接続されていますか?	確認して正しく接続し直してください。	69
	ントできません。	プリンターの電源は入っていますか?	プリンターの電源を入れてください。	_
プリンターとの	1 枚ずつしかプリ		プリンターの仕様やプリントサービスによって	
接続について	ントされません。	PictBridge 対応のプリンターでプリントして	は、各画像を 1 枚ずつしかプリントできないこ	_
	日時が印字されま	いますか?	とがあります。また、日付が入らないことがあ	
	せん。		ります。	

■ その他

打	定状	ここをチェック!	処置	ページ
	カメラのボタン などを操作して	―時的に誤作動を起こしている可能性があ ります。	バッテリー、AC パワーアダプターや DC カプラーをいったん取り外して、再び取り 付け直してから操作してください。	18
カメラの動作	も動きません。	バッテリーの消耗が原因として考えられます。	充電するか、充電済みのバッテリーと交換 してください。	16、18
などについて	カメラが正常に 作動しなくなっ てしまいました。	一時的に誤作動を起こしている可能性があ ります。	バッテリー、ACパワーアダプターやDC カプラーをいったん取り外して、再び取り 付け直してから操作してください。それで も復帰できないときは、弊社修理サービス センターに修理をご依頼ください。	18 . 144
音について	音が出ません。	マナーモードに設定されていませんか?	マナーモードを解除してください。	38

警告表示

液晶モニターに表示される警告には、以下のものがあります。

警告表示	警告内容	処置
□ (赤点灯)	バッテリーの残量が少なくなっています。	- 充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。
□ (赤点滅)	バッテリーの残量がありません。	7 元电するが、元电角ののパップラーと文法のとください。
)ar	シャッタースピードが遅く、手ブレを発生し やすい状態です。	フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーンやモードによっては、三脚のご使用をおすすめします。
!AF (赤点灯) AF フレームの形は 撮影メニューの設定によって 異なります	ピント合わせができません。	 AF/AE ロック機能を使って、同じ距離の他の被写体にピントを合わせてから、構図を変えてください (→ 34 ページ)。 暗い場合は被写体から 2m 程度離れて撮影してください。 近距離撮影の場合は、♥マクロを設定してください。
絞り、シャッタースピード表示 (赤点灯)	被写体が明るすぎる、または暗すぎるために 適正な明るさで撮影できません。	被写体が暗いときは、フラッシュを使ってください。
フォーカスエラー		• 電源を入れ直してください。
ズームエラー	カメラが誤作動または故障しています。	• 電源のオン/オフを繰り返してください。それでも復帰できない
レンズ制御エラー		ときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
カードがありません	メモリーカードが入っていない状態で再生メ ニューの 画像コピー を選びました。	カメラにメモリーカードを入れてください。
	メモリーカードまたは内蔵メモリーがフォー マットされていません。	メモリーカードまたは内蔵メモリーをカメラでフォーマットして ください (→ 109 ページ)。
フォーマットされていません	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚 れています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いてください。また、フォーマットが必要な場合があります(→ 109ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

警告表示	警告内容	処置					
言古衣亦		·					
	メモリーカードがカメラでフォーマットされ	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください(→ 109					
	ていません。	ページ)。					
		メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いて					
カードエラー	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚	ください。また、フォーマットが必要な場合があります(→					
73 1.7.2	れています。	109 ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカー ドを交換してください。					
		. esepto e titele o					
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。					
	メモリーカードが壊れています。	弊社動作確認済みのメモリーカードを挿入してください。					
🕒 空き容量がありません	7.7.1. + 1°++1+++7.7.1.1.1.00+0						
🛍 空き容量がありません	↑メモリーカードまたは内蔵メモリーに空き容 」量がないため、画像を記録 / コピーできませ	画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してく ださい。					
メモリーがいっぱいです	<i>λ</i> ₀	12000					
カードを入れてください							
	メモリーカードとカメラ本体の接触異常また	メモリーカードを入れ直すか電源のオン / オフを繰り返してくだ					
	はメモリーカードの異常のため記録できませ	さい。それでも復帰できないときは、弊社修理サービスセンター					
	<i>λ</i> .	に修理をご依頼ください。					
記録できませんでした	画像を記録する空き容量がありません。	画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してく ださい。					
	\(\tau_1\)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
	メモリーカードまたは内蔵メモリーがフォー マットされていません。	メモリーカードまたは内蔵メモリーをカメラでフォーマットして ください (→ 109 ページ)。					
		, , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
プロテクトされたカードです	SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチが 「LOCK」側になっています。	SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチを元に戻し、誤記録 防止のロックを外してください(→21 ページ)。					
1	,						
動画記録できません	パソコンでフォーマットしたメモリーカード のため、動画記録が間に合いません。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください(→ 109 ページ)。					
		フォーマットしたメモリーカードをカメラに入れて、セットアッ					
 コマ NO. の上限です	コマ NO. が「999-9999」に達しているた	プメニューの 回 コマ No. を 新規 に設定します。撮影すると、コ					
コマ NO. の工限で9	め、これ以上撮影できません。	マ No. が「100-0001」から付けられます。 図 コマ No. を 連					
		番に戻すと、引き続き撮影できます。					

警告表示	警告内容	処置					
	正常に記録されていないファイルを再生しようとしました。もしくは他のカメラで記録した静止画または動画を再生しようとしました。	このファイルは再生できません。					
再生できません	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いてください。また、フォーマットが必要な場合があります(→ 109 ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。					
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。					
枚数制限をこえています	5000枚以上の画像を日付再生しようとしました。	5000 枚以上の画像は日付再生できません。					
プロテクトされています	 プロテクトされているファイルを消去しようとした。 プロテクトされているファイルにボイスメモを付けようとした。 プロテクトされているファイルを回転しようとした。 	 プロテクトしたファイルは消去/回転できません。プロテクトを解除してください (→98ページ)。 プロテクトしたファイルにボイスメモは付けられません。プロテクトを解除してください (→98ページ)。 					
# /3 = # - # + # /	ボイスメモファイルに異常があります。	ボイスメモを再生できません。					
ボイス再生できません	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。					
🗉 画像がありません	メモリーカードまたは内蔵メモリーに画像が	コピーする画像がないため、画像をコピーすることはできませ					
🖍 画像がありません	ないときに、メモリーカードまたは内蔵メモ リーへ画像をコピーしようとしました。	h_{\circ}					
080 トリミングできません	031 の画像をトリミングしようとしました。						
トリミングできません	他のカメラで撮影した画像または壊れた画像 をトリミングしようとしました。	これらの画像はトリミングできません。					
100 トリミングできません	ブログモードで保存した画像をトリミングし ようとしました。						
これ以上予約できません	DPOF のコマ設定で 1000 コマ以上のプリント指定をしました。	同一メモリーカード内でブリント指定できるコマ数は 999 コマ までです。別のメモリーカードにブリント予約したい画像をコ ピーして、ブリント予約してください。					

警告表示	警告内容	処置					
設定できません ☆ 設定できません	プリント予約できない画像または動画にプリ ント予約しようとしました。	_					
回転できません ☆ 回転できません	他のカメラで撮影した画像または動画を回転 しようとしました。	_					
☆ 実行できません	・他のカメラで撮影した画像、動画、または再						
畄 実行できません	生できない画像を、ブログモードで送信また は保存しようとしました。	_					
② 実行できません	・本機以外で撮影した画像、動画、または再生できない画像を赤目補正しようとしました。						
□□ 実行できません	ブログモードで保存した画像を再度保存しようとしました。	ブログモードで保存した画像を再度保存することはできません。					
DISP を長押しして マナーモードを 解除してください	マナーモード中にフラッシュや音量を設定しようとしました。	マナーモード時は、フラッシュや音量は設定できません。フラッシュや音量を設定したい場合は、マナーモードを解除してください。					
接続できませんでした	パソコンまたはプリンターとの通信ができま せんでした。	 パソコンまたはブリンターの電源が入っているか確認してください。 パソコンまたは USB ケーブルの接続を確認してください。 赤外線通信の場合は、カメラや他の機器の画像送受信範囲内から送受信してください。 					
	他のカメラで撮影した画像(単)を赤外線通信で送信しようとしました。	他のカメラで撮影した画像は赤外線通信で送信できません。					
送信できません	動画を赤外線通信で送信しようとしました。	動画は赤外線通信で送信できません。					
	赤外線通信中に通信が途切れました。	画像送受信範囲内から動かしたり、障害物を置いたりしないでく ださい。					
受信できません	赤外線通信中に通信が途切れました。	画像送受信範囲内から動かしたり、障害物を置いたりしないでください。					
	動画を赤外線通信で受信しようとしました。	動画は赤外線通信で受信できません。					
ブリンターエラー	用紙またはインクが切れているか、その他の ブリンターエラーが発生しています。	・プリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。・プリンターの電源をいったん切ってから、再び入れてください。・お使いのプリンターの使用説明書をお読みください。					

警告表示	警告内容	処置
ブリンターエラー 再開しますか?	用紙またはインクが切れているか、その他の プリンターエラーが発生しています。	プリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。 プリンターエラーを解消すると自動的にプリントが再開されます。確認後もエラーメッセージが消えない場合は MENU/OK ボタンを押して、プリントを再開してください。
ブリントできません	他のカメラで撮影した画像またはプリンター が画像フォーマットに対応していない画像を プリントしようとしました。	・お使いのプリンターの使用説明書をご覧になり、プリンターが JFIF-JPEG、Exif-JPEG 形式の画像フォーマットに対応しているかご確認ください。対応していない場合はプリントできません。 ・このカメラで撮影したデータですか?このカメラで撮影したデータ以外はプリントできないことがあります。
ブリントできないコマです	他のカメラで撮影した画像(鉛) または動画 をプリントしようとしました。	動画はブリントできません。このカメラで撮影したデータですか?このカメラで撮影したデータ以外はプリントできないことがあります。

用語の解説

DPOF(ディーポフ): Digital Print Order Format の略。デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数などの「プリント予約」情報を、内蔵メモリーまたはメモリーカードに記録するフォーマットです。



EV:露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムや CCD などの感度によって決まります。被写体が明るければ数値は大きくなり、暗ければ数値は小さくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整することにより CCD に与える光量を一定にしています。CCD に与えられる光量が 2 倍になると EV 値は + 1、半分になると EV 値は - 1 変化します。

Exif (イグジフ) ファイル形式: Exif (イグジフ) は、電子情報技術産業協会 (JEITA) にて承認されたデジタルスチルカメラ 用のフルカラー静止画像フォーマットです。TIFF や JPEG との互換性があり、一般的な画像処理ソフトウェアで取り扱うことが できます。サムネイル画像やカメラ情報の記録方法も規定されています。さらにフォルダ構造、フォルダ名についての規定を含めて、DCF が JEITA 規格になっています。

JPEG: Joint Photographic Experts Group の略で、もとは画像圧縮の標準化を推進している組織の名称。そこで標準化したカラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式です。圧縮率が高くなるほど伸長 (画像の復元) したときの画質は劣化します。

Motion JPEG (モーション ジェイペグ):画像と音声の両方をひとつのファイルで扱うためのファイルフォーマット AVI(Audio Video Interleave) 形式の 1 種類であり、ファイル内の画像は JPEG 形式で記録されています。パソコンでは下記のソフトで再生できます。

- Windows: Windows Media Player (DirectX8.0 以降)
- Macintosh: QuickTime Player (QuickTime3.0 以降)

WAVE(ウェイブ): 音声を保存するための Windows における標準フォーマットで、拡張子は ".WAV" です。記録形式には非圧縮記録と圧縮記録があります。本機では非圧縮記録を採用しています。パソコンでは下記のソフトで再生できます。

• Windows : Windows Media Player

• Macintosh: QuickTime Player (QuickTime3.0 以降)

スミア:撮影画面内に太陽やその反射光など非常に明るい輝点があるときに、画像に白いスジが写る CCD 特有の現象です。

デジタルズーム: レンズを動かすことで、被写体を拡大して撮影する光学ズームとは異なり、カメラの内部処理で被写体を大きく見せて撮影する機能です。光学ズームと併用すると、より大きく撮影することができますが、撮影された画像の画質は劣化します。

ホワイトバランス: 人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性があります。これに対してデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体が白く撮影されます。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」といいます。

各撮影モードで使用できるフラッシュ設定

撮影モード (→ 43 ページ) により、使用できるフラッシュの設定は異なります。

	撮影モード																				
フラッシュ 設定	۵	SRAUTO	® 4		•	®	•	*	Ç	CM	0	*	~ €~	£	♪≴ OFF	Y	*	TEXT	W	Α	s
AUTO/®	0	0	×	×	0	0	×	0	×	×	×	×	0	0	X	0	×	×	0	×	×
\$/ © \$	0	×	0	×	0	0	×	0	×	0	×	0	0	0	X	×	×	0	0	0	0
3	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0
\$\$/®	×	×	×	×	0	0	×	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	×

xD- ピクチャーカード、SD メモリーカード、内蔵メモリーの標準撮影枚数 / 記録時間

標準撮影枚数及び撮影時間の枚数は目安です。実際の撮影枚数及び撮影時間は、撮影条件やメモリーカードの種類により変動します。また、液晶モニターに表示される記録枚数・時間は規則正しく減少しないことがあります。

۲2	ピクセル		1201N	12113:2	6M F	6M N	3M	2M	03M	640 (25フレーム/秒)	320 (25フレーム/秒)
記録画素	数	4000 × (120	< 3000 10万)	4224×2816 (約1190万)	2848 × (約 60	×2136 08万)	2048×1536 (約315万)	1600×1200 (約192万)	640×480 (約31万)	640 × 480	320 × 240
画像一枚 ファイル		4.7MB	3.0MB	3.0MB	3.0MB	1.5MB	800KB	650KB	150KB	_	_
内蔵メモリー (約 25MB)		5	8	8	8	16	31	38	170	26 秒	52秒
Ď	128MB	25	40	40	40	80	150	190	790	2分	4分
	256MB	50	85	85	80	160	310	380	1,590	4分	8分
ピクチャ-	512MB	100	170	170	160	330	620	770 3,	3,190	8分	17分
一 力	1GB	210	340	340	330	660	1,250	1,550	6,390	17分	35分
7.	2GB	430	680	690	680	1,330	2,460	3,040	12,790	35分	70分
SD	512MB	100	160	160	160	320	600	750	3,090	8分	17分
カード	1GB	200	330	330	320	640	1,210	1,510	6,190	17分	34分
ا "	2GB	410	660	670	650	1,290	2,380	2,950	12,400	34分	68分
3 일 일 학	4GB	830	1,330	1,340	1,310	2,580	4,770	5,900	24,810	69分*	137分*
メード PESHOO	8GB	1,680	2,670	2,700	2,640	5,180	9,570	11,850	49,800	139分*	275分*

科河

^{*} 動画を連続して記録する場合、約2GBで自動的に撮影停止します。停止後に続けて撮影したい場合は、再度シャッターボタンを押してください。記録可能時間表示は約2GBで計算されます。

◆チェック

xD- ピクチャーカード を使って撮影したとき、画像ファイルの記録と消去(コマ消去)を繰り返すと、動画記録時間がまれに短くなることがあります。このような場合には、全コマ消去またはフォーマットしてからお使いください。消去したくない重要なコマ(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。

システム	
型番	FinePix F60fd
有効画素数	1200万画素
撮像素子	1/1.6 型スーパー CCD ハニカム HR 原色フィルター採用
記録メディア	内蔵メモリー(約25MB)SD/SDHCメモリーカード(弊社推奨品)
	• xD- ピクチャーカード(16MB ~ 2GB)
記録方式	• 静止画 DCF 準拠 • 動画 DCF 準拠 (AVI 形式 Motion JPEG)
	• 圧縮:Exif Ver.2.2 JPEG 準拠 /DPOF 対応 • 音声 WAVE 形式、モノラル
記録画素数	• 121 F 4000 × 3000 • 121 N 4000 × 3000 • 121 3:2 4224 × 2816 • 131 F 2848 × 2136
(ピクセル)	• 611 N 2848×2136 • 311 2048×1536 • 211 1600×1200 • 031 640×480
ファイルサイズ	別表に記載 (→ 132 ページ)
レンズ	名称 フジノン光学式 3 倍ズームレンズ
	焦点距離 f=8mm ~ 24mm(35mm フィルム換算:約 35mm ~約 105mm 相当 /
	< 図3:2 (3:2) > 約 36mm ∼約 108mm 相当)
	開放 F値 F2.8 (広角) ~ F5.1 (望遠)
デジタルズーム	約8.2 倍 (光学 3 倍ズームと併用 最大約 24.6 倍)
絞り	F2.8~F8 (広角) / F5.1~F8 (望遠)、最大 10 段
撮影可能範囲	標準 :[広角] 約 45cm ~∞、[望遠] 約 60cm ~∞
(レンズ先端面からの距離)	マクロ:[広角] 約 7cm ~約 80cm、[望遠] 約 30cm ~約 80cm
撮影感度	AUTO/AUTO(400)/AUTO(800)/AUTO(1600)、ISO 100/200/400/800/1600/
	3200(最大記録画素数 6111)/6400(最大記録画素数 8111)(標準出力感度)
測光方式	TTL256 分割測光 マルチ、スポット、アベレージ
露出制御	プログラム AE/ 絞り優先 AE/ シャッター優先 AE
露出補正	- 2EV ~ +2EV、1/3EV ステップ (▲M、A/S 時)
シーンポジション	●4 (高感度 2 枚撮り)、● (ナチュラルフォト)、● (人物)、 🚱 (美肌)、▲ (風景)、🛰 (スポー
	ツ)、🕻 (夜景)、🍥 (花火)、🎳 (夕焼け)、🍪 (スノー)、🕍 (ビーチ)、森 (美術館)、🏲 (パーティー)、
	* (花の接写)、100 (文字の撮影)
手ブレ補正機構	光学式(CCD シフト方式)

システム	
顔キレイナビ	あり
(顔検出機能)	
シャッタースピード	
	C :8秒~1/1000秒*
	○ :4秒~1/2秒*
	* メカニカルシャッター併用
連写	連写 連写速度:約2コマ/秒、最大3コマ
	サイクル連写 連写速度:約2コマ/秒、シャッターボタンを放した直前の3コマまで
	エンドレス連写 内蔵メモリーまたは記録メディア容量までの連続撮影
	連写(高速)(■■ 記録以下) 連写速度:約5コマ/秒、最大12コマ
	サイクル連写(高速)(風) 記録以下) 連写速度:約5コマ/秒、シャッターボタンを放した直前の
	12 コマまで
フォーカス	・モード シングル AF/ コンティニュアス AF ・AF 方式 TTL コントラスト AF
	• AF フレーム選択 センター固定 / オートエリア
ホワイトバランス	シーン自動認識オート/プリセット(カスタム/晴天/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球)
セルフタイマー	約10秒/約2秒
フラッシュ	方式 オートフラッシュ
	撮影可能範囲(感度:AUTO 時) 広角:約 60cm ~約 4.4m、望遠:約 60cm ~約 2.4m、
	マクロ:約30cm~約80cm
フラッシュ発光モード	赤目補正 OFF 時:オート / 強制発光 / 発光禁止 / スローシンクロ
	赤目補正 ON 時:赤目軽減オート / 赤目軽減 + 強制発光 / 発光禁止 / 赤目軽減 + スローシンクロ
液晶モニター	3.0 型アモルファスシリコン TFT 23 万ドット(視野率 約 100%)
動画	640×480ピクセル/320×240ピクセル 25フレーム/秒、音声付き(モノラル)、録画中のズーム不可
撮影時機能	シーンぴったりナビ(自動シーン認識)、顔キレイナビ(顔検出機能)、赤目補正機能、パフォーマンス、
	クイックショット、フレーミングガイド(ベストフレーミング)、コマ NO. メモリー
再生時機能	顔キレイナビ機能(顔検出機能)、赤目補正機能、マイクロサムネイル、ブログモード、トリミング、画
	像回転、スライドショー、マルチ再生、日付再生、ボイスメモ、赤外線通信

システム	
その他の機能	PictBridge 対応、Exif Print 対応、PRINT Image Matching II 対応、言語設定(日本語、英語)、世界
	時計(時差設定)、ファインピックスフォトモード
入出力端子	
ビデオ出力	NTSC/PAL 方式(モノラル音声付き)
デジタル入出力	USB2.0 High-Speed、MTP/PTP接続
電源部、その他	
電源	充電式バッテリー NP-50 (付属)、別売の専用 DC カプラー CP-50 と専用 AC パワーアダプター AC-
	5VX を組み合わせて使用可能
バッテリー作動可能	電池の種類 NP-50 撮影枚数 約230枚
枚数の目安	CIPA(カメラ映像機器工業会:Camera & Imaging Products Association)規格によるバッテリー
(フル充電時)	寿命測定方法(抜粋): バッテリーは付属のものを使用。記録メディアは xD- ピクチャーカード を使用。
	液晶モニター ON、温度(23 $^{\circ}$)、30 秒ごとに 1 回撮影。撮影ごとに光学ズームを広角側と望遠側で
	交互に繰り返して端点まで移動し、2回に1回フラッシュをフル発光、10回に1回電源OFF/ONして撮影。
	注意:バッテリーの充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数
	を保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数が少なくなります。
本体外形寸法	92.5mm × 59.2mm × 22.9mm(幅×高さ×奥行き)*突起部含まず
本体質量	約 163g (付属バッテリー、メモリーカード含まず)
撮影時質量	約 182g (付属バッテリー、メモリーカード含む)
動作環境	温度 0 ℃~+ 40 ℃
	温度 80%以下(結露しないこと)

Į	Ķ
1	15

バッテリー NP-50		バッテリーチ	ャージャー BC-50
公称電圧	3.7V	定格入力	AC 100V ~ 240V 50/60Hz
公称容量	1000mAh	入力容量	7.5VA
使用温度	0℃~+40℃	定格出力	DC4.2V 615mA
本体外形寸法	35.4mm × 40.0mm × 6.6mm	適合電池	FUJIFILM 充電式バッテリー NP-50
	(幅×高さ×厚み)	充電時間	約 140 分(+23 ℃において)
質量	約 18g	外形寸法	60mm×86mm×20.5mm (長さ×幅×厚
			さ)
		質量	約 65g (本体のみ)
		使用周囲温度	0℃~+40℃

バッテリーチャージャー BC-50 についてのご注意

- バッテリーやバッテリーチャージャーは、内部で電力を消費するため温かくなりますが異常ではありません。できるだけ通気の 良いところで使用してください。
- ご使用中、内部で発信音がする場合がありますが、故障ではありません。
- バッテリーチャージャー BC-50 は、バッテリー NP-50 専用です。
- 充電中のバッテリーチャージャーにラジオを近づけると、放送に雑音が入ることがあります。その場合は、バッテリーチャージャーをラジオから離してご使用ください。
- ・次のような場所には、置かないでください。暖房器具の近くや直射日光の当たるところなど、温度の高いところ / 湿気の多いところ / ほこりの多いところ / 振動の激しいところ / 振動の激しいと / 振動の /
- 海外旅行でも使用可能な、入力 AC100V ~ 240V、50/60Hz 仕様です。ただし、電源コンセントの形状は、各国、各地で異なりますので国に合ったコンセント変換プラグが必要です。詳しくは、旅行代理店にご相談ください。

注意

- 仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦く ださい。
- 液晶モニターは非常に高精密度の技術で作られておりますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。
- 電波干渉が強い場所(磁場、静電気、回線ノイズなど)では、カメラが誤動作することがあります。
- ・レンズの特性により撮影した画像の端がゆがむ場合がありますが、故障ではありません。

[アイコン]

F ボタン、79.93

♥(顔キレイナビ)ボタン、32,53

▶ (再生) ボタン、31.52

前(消去)ボタン、31

(*) (ヤルフタイマー) ボタン、39

4 (フラッシュ) ボタン、37

((場)) (ブレ防止) ボタン、27

(マクロ)ボタン、36

(☆ (マナーモード) ボタン、38

図 (露出補正) ボタン、41

SRAUTO シーンぴったりナビ、43

SPシーンポジション、45

◆ 育感度 2 枚撮り、44

A 絞り優先、50

S シャッタースピード優先、51

● 人物、46

-● スノー、47

★ スポーツ、46

◆
か ナチュラルフォト、45

▼パーティー、48

* 花の接写、48

● 花火、47

♪1 ビーチ、47

₩ 美術館、48

② 美肌、46

▲ 風景、46

☆M マニュアル、49

配 文字の撮影、48

(+ 夜景、46

🚢 夕焼け、47

(赤目軽減フラッシュ)、38

◆4 (赤目軽減+強制発光フラッシュ)、38 IrSS、94, 106

梁 (赤目スロー)、38

★(強制発光フラッシュ)、37

S4 (スローシンクロ)、37

(3) (フラッシュ発光禁止)、37

!AF (AF 警告)、29. 125

(広角) ズーム、28

!o (手ブレ警告)、37

・ (内蔵メモリー記録/再生)、13 USB接続、67,69

(フラッシュ発光警告)、37

角 (プレゼント)、52

(単) (望遠) ズーム、28

 $[A \sim Z]$

AC パワーアダプター、112

AF (オートフォーカス)、29.34.91 アフターサービス (修理)、144

AF/AE ロック、34

AFスピードアップ、81

AF 補助光、35 AF モード、91

CD-ROM のバージョン、62

DC カプラー、112

DPOF 指定、73

FinePixViewer, 62

FINEPIX カラー、84

Image Capture, 65

i フラッシュ、38

Motion JPEG, 58, 130

NTSC, 106

ON/OFF (電源) ボタン、23

..... PAL, 106

PictBridge (ピクトブリッジ)、69

SDHC メモリーカード、20. 132 SD メモリーカード、20. 132

xD-ピクチャーカード、20.132

[あ]

赤月補正、32.38

明るさ (液晶モニター)、109

明るさ (画像)、41

アンインストール (ソフトウェア)、66

インジケーターランプ、30

インストール(ソフトウェア)、62.64 液晶モニター、13

エンドレス連写、90

オートエリア、91 「た~な) 撮影可能範囲、134.135 長時間露光、105 オート撮影(🐧)、26 撮影可能枚数、132 デジカメプリント、62.72 オートフォーカス (AF)、29,34,91 撮影メニュー、79.85 オートフラッシュ、37 撮影モード、26,43 デジタルズーム、108 手ブレ警告、37.125 お店プリント、72 シーンぴったりナビ、43 自動起動設定 (ソフトウェア)、65 テレビ接続、61 [か] 自動電源 OFF (オートパワーオフ)、109 電源、23 海外で使うとき、117 電池 (バッテリー)、16.18.137 顔キレイナビ (顔検出機能)、32.53 シャッター音、106 シャッター音量、105 動画再生、60 カスタムホワイトバランス、88 動画撮影、58 画像回転、97 シャッターボタン、30 充電、16 動作環境 (ソフトウェア)、62.64 画像拡大チェック、107 トリミング、103 修理、144 画像コピー、99 内蔵メモリー、13.20 消去 (静止画)、31,56 感度、82 消去 (動画)、60 日時設定、24.105 記録画素数、132 言語選択、24.106 焦点距離、134 [は] 光学ズーム、28 ズームレバー、28 配色設定、106 ストラップ、2 パソコン接続、62 丁場出荷設定、106 スライドショー、94 バッテリー、16, 18, 137 コマ NO. (コマナンバー)、107 静止画撮影、26 バッテリー残量表示、26 コンティニュアス、92 世界時計、110 バッテリーチャージャー、16. 112. 137 [さ] 赤外線诵信、75 パフォーマンス、81 サイクル連写、89 節電、81 パフォーマンス設定、25 再生音量、108 セットアップメニュー、104 半押し、30 再生ズーム、53 セルフタイマー、39 ピクセル、83 再生メニュー、93,95 ピクトブリッジ、69 全押し、30 再生モード、31.52 ヤンター固定、91 日付あり設定(プリント予約)、73 撮影ガイド表示、106 操作音量、105 日付ありプリント (PictBridge)、70

撮影画像表示、107

日付再生、55 ビデオ出力、106 ピント、29,30 フォーマット(初期化)、109 付属品、2 フラッシュ、37 プリント予約(DPOF)、73 フレーミングガイド、29 ブログモード、77 プロテクト、98 別売アクセサリー、111,112 ヘルプ(ソフトウェア)、67 ボイスメモ、101 ホワイトパランス、87

[ま~や]

マイクロサムネイル、54 マクロ撮影、36 マナーモード、38 マルチ再生、54 メモリーカード、20 モードダイヤル、14,43 モニター明るさ、109 モニターパワーアップ、81

[ら~わ]

リセット、106 連写、89 露出補正、41

|| ソフトウェアのお問い合わせについて

- **1** お問い合わせの前にお確かめください。
 - ソフトウェアのインストール、FinePixViewer の使い方は使用説明書(本書)やFinePixViewer のヘルプから調べることができます。
- 2 富士フィルム製品 Q&A・お問い合わせ

(http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/index.html)、またはインターネットメニューの「サポート登録変更」から、ホームページで調べてください。

- *「サポート」をご利用いただくには画像ネットサービスへのユーザー登録が必要です。
- **3** 裏表紙のお問い合わせ先に FAX、電話でお問い合わせください。 より早く正確な回答のために、143ページのご質問用紙にご記入の上、 下記の情報もご用意ください。
 - カメラの機種名
 - FinePixViewer のバージョンまたは CD-ROM のタイトル
 - エラーメッセージ
 - どのようなときにトラブルが発生しますか?/トラブルが発生する直前の操作は?/カメラの状態は?/トラブルが発生する頻度は?

ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

• あらかじめ「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

■ ご質問用紙

FAX でのお問い合わせは、この「ご質問用紙」を A4 サイズにコピーして、質問事項および使用環境を詳しくお書きください。ボールペン、サインペンで楷書にてお書きください。

,		- 1111	41- 400								
フリガナ											
お名前											
ご住所	Ŧ		_								
電話番号	()	-			ファクス番号	()	-		
E-mail											
ご記入日			年	月	日						
カメラの機種名											
FinePixViewer または CD-ROM											
コンピュータ機種名						OS バージョン					
メモリ容量					MB	ハードディスク容量					GB
接続機器名						その他					
エラーメッセーシ	ゾなど										
ご質問内容											

保証書

- 保証書はお買上げ店に所定事項を記入していただき、大切に保存してください。
- 保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていただきます。保証規定に基づく修理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店または修理サービスセンターにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご合料願います。

修理

■ 調子が悪い時はまずチェックを

本書の「困ったときは」をご覧ください。使い方の問題か、故障か迷うときは、FinePix サポートセンターへお問い合わせください。電話番号が裏表紙に記載されています。

■ 故障と思われるときは

富士フイルム修理サービスセンターまたは当社サービスステーションに修理をご依頼ください。富士フイルム修理サービスセンター、サービスステーションのご案内が裏表紙にあります。依頼方法は、次のページの中からお客様のご都合によりお選びください。

■ 修理ご依頼に際してのご注意

- 本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていただき、必要事項を で記入の上、製品に添付してください。「修理依頼票」は、故障箇所 を正確に把握し、迅速な修理を行うための貴重な資料になります。
- 修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の「見積」欄 にご記入ください。ご指定のないときは、修理を進めさせていた だきます。なお、見積は有料となります。
- 落下・衝撃、砂・泥かぶり、冠水・浸水などにより、修理をしても機能の維持が困難な場合には、修理をお断りする場合もあります。
- ・内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などによりデータが壊れたり、消失することがあります。大切なファイルは別のメディ

ア(ハードディスク、CD-R、CD-RW、DVD-R など)にコピーして、バックアップしてください。修理に出すときには、内蔵メモリー内のデータは消してください。内部の基板交換等した場合、内蔵メモリー内のデータは保証できません。カメラ修理の際、内蔵メモリー内のデータを確認させていただく場合があります。

■ 修理部品について

- 本製品の補修用部品は、製造打ち切り後8年を目安に保有しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたします。ただしこの期間中であっても、部品都合等により、同等の製品に交換させていただく場合もあります。
- 本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含む ユニットと交換させていただく場合があります。交換した部品およびユニットは回収いたします。交換部品が必要な場合には、修理をご依頼されるときにその旨をお伝えください。

個人情報の取扱について

当社は、お客様の住所・氏名・電話番号等の個人情報を大切に保護 するため、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、電話問い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情報を次のように取扱います。

- 1. お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当社からの 回答、修理サービスの提供およびその後のユーザーサポートの目 的にのみ利用いたします。
- 2.弊社指定の宅配業者、修理業務担当会社、その他の協力会社に当社が作業を委託する場合、委託作業実施のために必要な範囲内でお客様の個人情報を開示することがございます。開示にあたりましては、盗難・漏洩等の事故を防止し、また当社より委託した作業以外の目的に使用しないよう、適切な監督を行います。
- 3.ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、 FinePix サポートセンター等のお問合せ先、富士フイルム修理 サービスセンターあるいは修理依頼先サービスステーション宛に お願いいたします。

修理の依頼方法は、下記の中からお客様のご都合に合わせてお選びください。

● FinePix クイックリペアサービス

「お預かり」・「梱包」・「修理」・「お届け」をワンパックにした、お預かりからお届けまでが最短3日の宅配修理サービスです。

申し込みは、以下から選択してください。 【クイックリペアサービス申し込み先】

インターネット:

http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php ナビダイヤル: 0570-00-9555

※受付時間: 月~土 9:00 ~ 17:00(日・祝日・年末年始を除く)
※PHS・IP 電話・NTT 以外の固定電話など、ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、「0228-35-3586」に電話してください。

ファクス: 0570-06-0070

申し込みに際し、144ページの「個人情報の取扱について」を ご確認ください。

- 当社指定の宅配業者が、ご指定の日時にお預かりに伺い、修理 完了品をご自宅までお届けします。
- 保証期間内外を問わず、全国一律のサービス料金が必要です。
 また有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払いく ださい。

●富士フイルム修理サービスセンターへの送付修理

- ご依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依頼品に添付してください。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払いく ださい。

● FinePix 特急 30 分修理(持込修理)

サービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象とした、30分を目安にその場で修理を行う持込修理サービスです。

• 下記サービスステーションにて FinePix 特急 30 分修理を実施しております。

東京	当社ホームページ
大阪	http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/ repairservice/servicestation/index.html
名古屋	repairservice/servicestation/index.html をご覧ください。
札幌	※仙台サービスステーションでは FinePix
福岡	特急 30 分修理は実施しておりません。

- その場で修理を行うことができます。後日引き取りもできます。
- 特急修理のために特別なサービス料金は不要です。
- ただし有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、お引取り時にサービスステーション窓口でお支払 いください。

●お買上げ店への持込修理

• 修理料金及びその支払方法については、お持ちいただいたお店にご確認ください。

■ 修理に関する情報は

• 修理サービス Q&A

http://repairlt.fujifilm.co.jp/fag/after/index.html

• 修理依頼方法、紛失した付属品の購入方法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。

• 修理納期検索サービス

http://repairlt.fujifilm.co.jp/repair/certificate.jsp 東京もしくは大阪のサービスステーションおよび富士フイルム修理サービスセンターへ修理依頼品を送付、あるいは持ち込みされた場合、修理完了予定日を検索することができます。

• FinePix 修理概算見積サービス

http://repairlt.fujifilm.co.jp/estimate/index.php 当社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金を算出できます。

料質

FinePix F6Ofd 修理依頼票

※予め 144 ページの「個人情報の取扱について」をご確認ください。
※本紙は拡大コピーしてお使いください。※下表の□は、該当する項目にチェック(✔) を入れてください。

フリカ	ブナ	電話番号		
お名前		FAX 番号		
ご住所		₸ -		
保証書	ボディ番号 (機番) R証書あるいは本体底面に記載してある 8 桁の番号です。 修理お問合せ時にご連絡ください。			
修理品への添付 □保証書 ・ □メモリーカード ・ □バッテリー				
) 🗆 (
見積		□要(修理金額 円以上見積り)・・□不要		
見積連絡方法		□電話 · □ FAX		
故障症状(故障時の様子)				
ご購入時期		20 年 月		
修理履歴		□初回・・・□再依頼(□同一症状・・□別症状)		
発生 状況	発生頻度	□開始時のみ · □いつも · □時々(日に 回)		
	動作モード	□再生時 · □撮影時 · □ショックを与えると		
	他機との接続	□無 · □有(接続機)		
	使用電源			



●本製品に関するお問い合わせは…

※予め「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

富士フイルムFinePixサポートセンター

ナビダイヤル 🚽

/ 0570-

/ 携帯電話・PHS・IP電話・NTT以外の固定電話など、ナビダイヤルをご利用いただけない場合は

ナビダイヤルを 0228-35-1088

市内通話料金でご利用いただけます

⇒呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

月曜日~金曜日 午前9:00~午後5:40 土曜日 午前10:00~午後5:00 日・祝日・年末年始を除く

FAX 0570-06-7555 受付時間:24時間(返信対応は電話の受付時間と同一です)

●本製品の関連情報は、下記のホームページをご覧ください。

http://fujifilm.jp/ ※弊社ホームページの自己解決に役立つ「Q&A検索」もご利用ください。

●修理の受付は… ※詳細は本文中の「アフターサービスについて」をご覧ください。また、予め「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

■修理のご相談受付窓口

富十フイルム修理サービスセンター

ナビダイヤル

70日間望り こべこり

PHS・IP電話・NTT以外の固定電話など、ナビダイヤルをご利用いただけない場合は

0228-35-3586

⇒呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

月曜日~金曜日 午前9:00~午後5:40 土曜日 午前10:00~午後5:00 日・祝日・年末年始を除く

FAX 0570-06-0070 受付時間:24時間(返信対応は電話の受付時間と同一です)

■修理品ご送付受付窓口 富士フイルム修理サービスセンター

〒989-5501 宮城県栗原市若柳字川北中文字95-1 / TEL: 0228-35-3586

▶ お急ぎの場合は、全国どこからでも

【FinePix クイックリペアサービス】: お預かりからお届け迄が最短3日の宅配修理サービスインターネット: http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php / ナビダイヤル: 0570-00-9555

■修理品お持込窓口 全国6箇所のサービスステーション(東京・大阪・札幌・仙台・名古屋・福岡)でも修理をお受けします。

サービスステーションにつきましては、当社ホームページhttp://fujifilm.jp/をご確認ください。

▶ お近くにサービスステーションがあれば

【FinePix 特急修理30分】:30分を目安にその場で修理を行う持込修理サービス

●本製品以外の富士フイルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター (月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00) TEL 03-5786-1712